



1. Installer les glissières

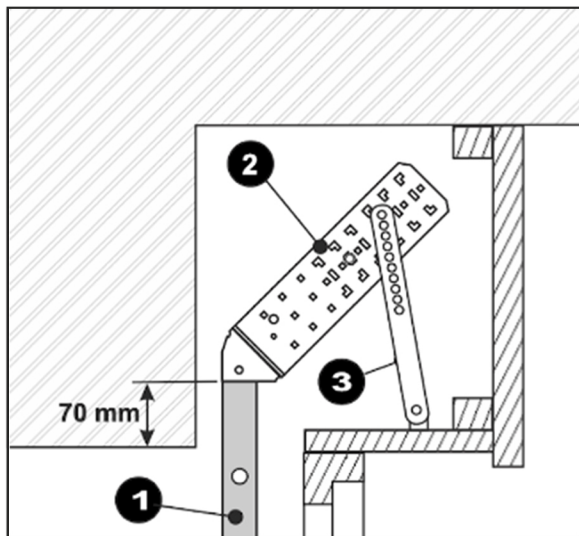


Ajuster les glissières (1), en les laissant dépasser les 70mm au dessus de l'ouverture de la baie et les fixer dans le mur.

Insérer la console (2) en même temps que le guide tablier (4) dans chaque glissière.

Fixer les renforts (3) sur les consoles, puis sur le fond bas du coffrage.

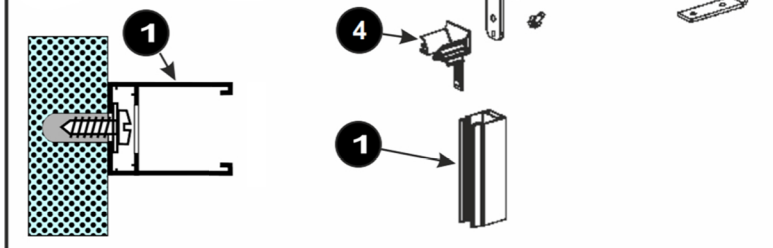

2. Installer l'axe motorisé

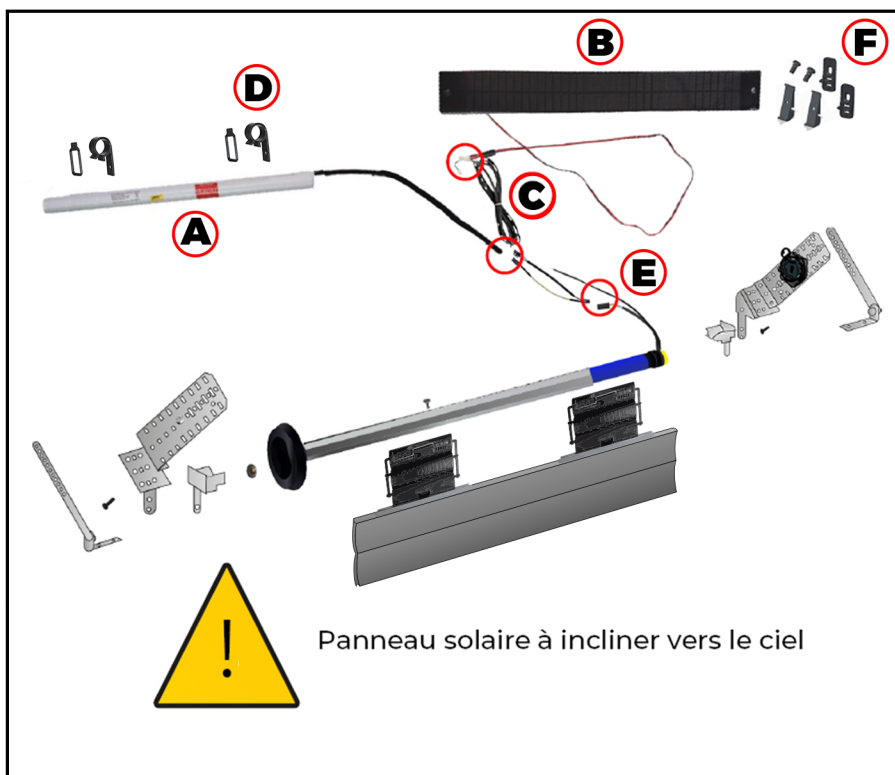

Le moteur est intégré à l'axe équipé. Le côté moteur se clipse sur le support moteur, l'embout télescopique du côté du tourillon.

Fixer la batterie (A) en utilisant les supports de batteries (D) à l'intérieur du coffre existant.

Fixer le panneau solaire (B) en utilisant le support de panneau (F) à l'extérieur du coffre. Installez-le à un endroit éclairé.

Relier le moteur à la batterie (A) et au panneau solaire, grâce au câble à 3 entrées fourni (E). Nous fournissons une rallonge d'un mètre (C) pour vous permettre de déplacer le panneau solaire à un endroit adéquat et bien éclairé.

3. Installer le tablier

Faire glisser le tablier de volet roulant dans les coulisses, et fixer les verrous anti-soulèvement à l'axe en acier.

I. Entrer en mode «PROGRAMMATION» :

Appuyer 2s sur le bouton **((••))** de la tête moteur

Le moteur réagit par un «va et vient»

Appuyer sur la touche **«montée»** de votre télécommande

Le moteur réagit par un «va et vient»

// Le moteur est maintenant en mode **PROGRAMMATION** :



II. Vérifier/changer le sens de rotation du moteur :

Appuyer sur le bouton **«montée»** de votre télécommande
Si le volet monte, passer à l'étape 3.
Si le volet descend, appuyer pendant 5 sec sur la touche **«stop»**
Le moteur réagit par un «va et vient»
Appuyer sur le bouton **«descente»** de votre télécommande
Le moteur réagit par un «va et vient»

// La **PROGRAMMATION** du sens du moteur est correcte.



III. Programmer les fins de courses basse et haute :

Appuyer sur le bouton **«prog»** de votre télécommande
Sur la télécommande murale, vous devez démonter le cache pour accéder au bouton «prog»
qui se trouve sur la gauche de la pile
Le moteur réagit par un «va et vient»

FIN DE COURSE BASSE

Appuyer sur le bouton **«bas»** de votre télécommande jusqu'à la position désirée.

Appuyer sur **«prog»**

Le moteur réagit par un «va et vient»

// La fin de course basse est programmée

FIN DE COURSE HAUTE

Appuyer sur le bouton **«montée»** de votre télécommande jusqu'à la position désirée.

Appuyer sur **«prog»**

Le moteur réagit par un «va et vient»

La fin de course haute est programmée

Appuyer sur **«prog»**

Le moteur réagit par un «va et vient»

// Le réglage des fins de courses est terminé



Ajouter une télécommande

Appuyer 6s sur **«stop»** de la télécommande déjà programmée.

Appuyer sur la **«montée»** de la nouvelle télécommande à programmer

Le moteur réagit par un «va et vient»

// La nouvelle télécommande est prête



| Remettre à zéro

Appuyez jusqu'à ce que le moteur fasse 3 "va et vient"



// Tout est remis à zéro



vosre installation est terminée.