
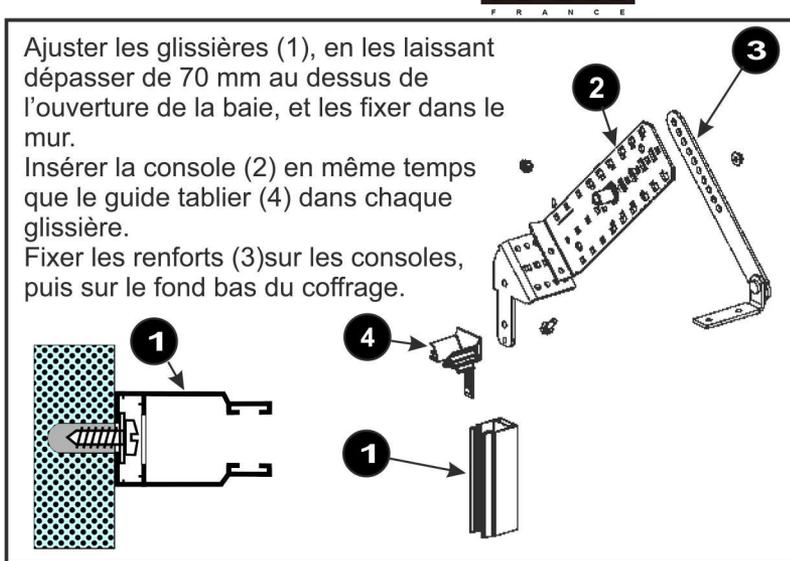



# NOTICE DE POSE

## VOLET INTERIEUR (pose A) à MOTEUR RADIO **A-OK**<sup>®</sup>

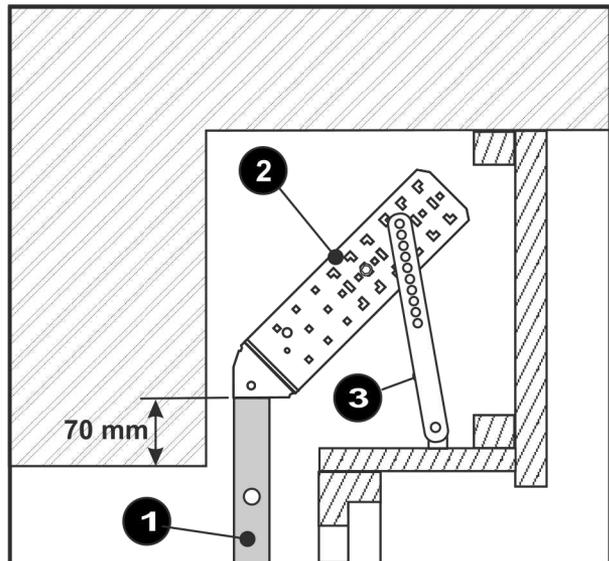

- Insérer l'embout métallique carré qui est fixé sur la tête moteur dans le support moteur (A), et fixer l'ensemble avec la goupille métallique fournie (B)
- Fixer l'extrémité carrée du tube sur le support ©, en enlevant tout d'abord la vis, puis resserrer celle-ci. Vérifier avec un niveau à bulle que le tube est bien horizontal.
- Engager le volet et le faire descendre dans les glissières.

- Enfiler les attaches (D) sur la lame haute du volet, puis pincer l'extrémité de celles-ci pour les fixer dans les fentes du tube.
- Câbler le moteur puis l'inverseur selon le schéma ci-près

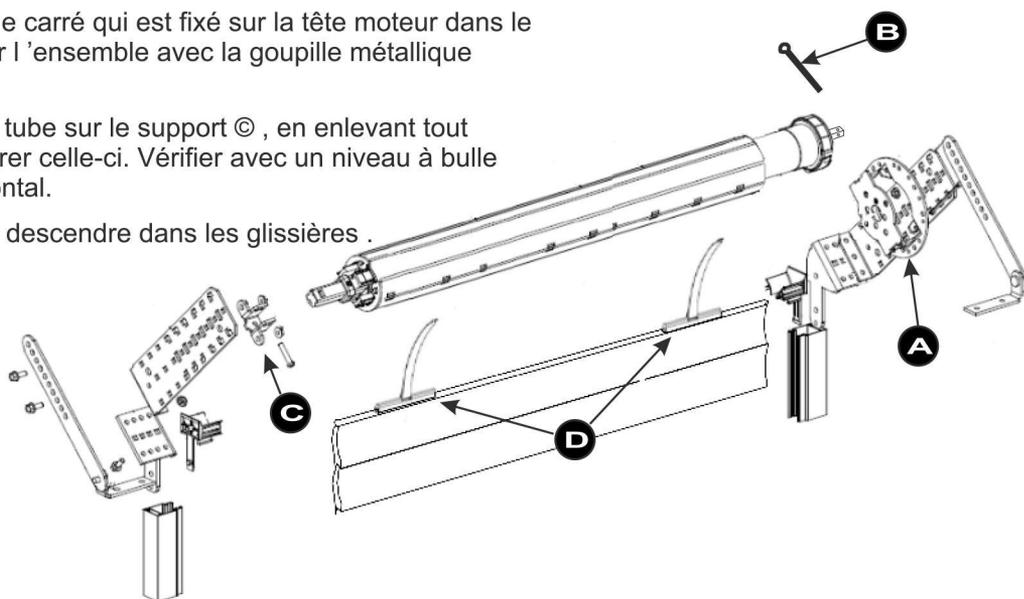

## PROGRAMMER LA TELECOMMANDE

Couper l'alimentation électrique du volet roulant .....



**Maintenir le bouton «montée» de la télécommande**



1. La LED bleue de la télécommande se fixe .....

2. Rétablir le courant tout en restant appuyé sur la touche «montée» .....

3. Le moteur commence à biper .....



**Relacher la touche «montée»**

Avant le 5ème BIP, appuyez de nouveau sur la touche «montée» .....

La moteur émet 3 bips de confirmation rapide .....



--> **Votre télécommande est programmée.**

## REMISE A ZERO DE LA TELECOMMANDE

Maintenir la touche « stop » jusqu'au bip du moteur .....



Puis, maintenir la touche « prog » au verso de la télécommande.....



La moteur émet un bip .....



--> **La télécommande est supprimée du moteur.**

## CHANGER LE SENS D'ENROULEMENT DU MOTEUR

Maintenir la touche « stop » jusqu'au bip du moteur .....



Appuyer brièvement sur la touche « descente » de la télécommande .....



Le moteur émet un bip .....



--> **le volet roulant est dans le bon sens de rotation.**