



# NOTICE DE POSE

## VOLET ROULANT EXTERIEUR POSE TYPE E (DANS COFFRE TUNNEL) MOTEUR RADIO **A-OK**<sup>®</sup>

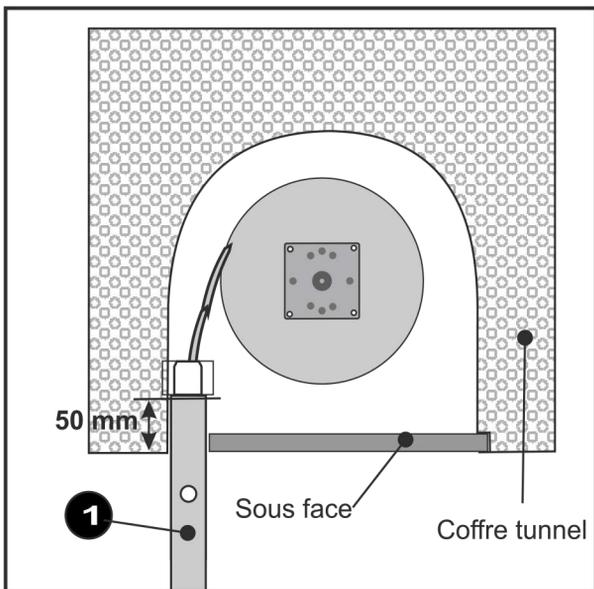


Ajuster la longueur des glissières (1), qui sont prévues pour dépasser de 50 mm au dessus de l'ouverture de la baie, et les fixer dans le mur.  
Insérer la patte métallique (2) en même temps que le guide tablier en plastique blanc (3) dans chaque glissière.

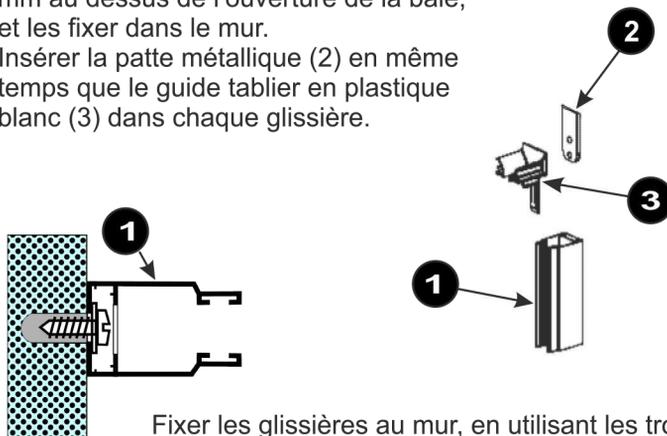

Fixer les glissières au mur, en utilisant les trous pré-perçés.

- Fixer le support du coté opposé au moteur (B) bien au centre de la joue d'extrémité du coffre tunnel.
- Visser ensuite le support (A) coté moteur sur la tête du moteur au moyen des 2 vis fournies
- Fixer le support (A) sur l'autre joue d'extrémité du coffre, de façon à ce que le tube soit bien horizontal. Contrôler avec un niveau à bulle
- Note : il est possible, pour déposer et reposer le tube, de rétracter l'embout de tube noir (D) vers l'intérieur du tube, en poussant sur l'ergot de blocage.
- Fixer ensuite la lame haute du tablier sur le tube au moyen des attaches métalliques (C). Pincer celles-ci à leur extrémité pour les introduire dans les fentes du tube, et bien les répartir sur la largeur du volet.

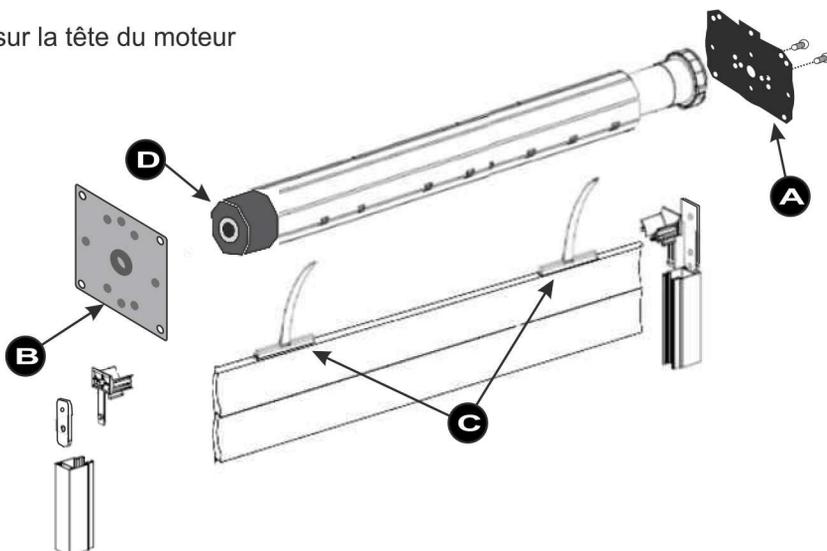

Note : dans le cas de verrous automatiques anti-soulèvement, ceux-ci remplacent les attaches métalliques (C); ils doivent être clipsés dans les trous prévus sur le tube, et verrouillés avec les clips métalliques de chaque verrou.

## PROGRAMMER LA TELECOMMANDE

Couper l'alimentation électrique du volet roulant .....



**Maintenir le bouton «montée» de la télécommande**



1. La LED bleue de la télécommande se fixe .....

2. Rétablir le courant tout en restant appuyé sur la touche «montée» .....

3. Le moteur commence à biper .....



**Relacher la touche «montée»**

Avant le 5ème BIP, appuyez de nouveau sur la touche «montée» .....

La moteur émet 3 bips de confirmation rapide .....



--> **Votre télécommande est programmée.**

## REMISE A ZERO DE LA TELECOMMANDE

Maintenir la touche « stop » jusqu'au bip du moteur .....



Puis, maintenir la touche « prog » au verso de la télécommande.....



La moteur émet un bip .....



--> **La télécommande est supprimée du moteur.**

## CHANGER LE SENS D'ENROULEMENT DU MOTEUR

Maintenir la touche « stop » jusqu'au bip du moteur .....



Appuyer brièvement sur la touche « descente » de la télécommande .....



Le moteur émet un bip .....



--> **le volet roulant est dans le bon sens de rotation.**