


VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POSE B OU C

MOTEUR SOLAIRE RS100 SOLAR IO somfy®

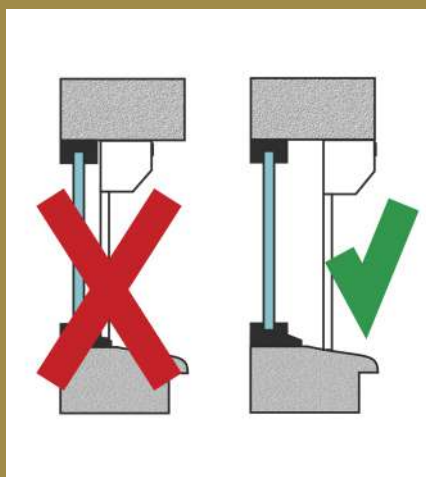

NOTE IMPORTANTE :

Le panneau solaire du volet roulant doit être **impérativement exposé à la lumière du jour**.

Le volet ne doit donc pas être à l'ombre d'une avancée de toiture ou de linteau qui ferait obstacle à ce rayonnement.

POSE DE VOTRE VOLET ROULANT



Engager les glissières dans les consoles du coffre.



Positionner le volet roulant selon la pose choisie. Selon la largeur de votre volet, prévoyez d'être à 2 personnes pour le faire. **Attention à manipuler le volet en soutenant bien le coffre.**



Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation des glissières, percer les murs, puis fixer le volet en place. **Dans le cas de la pose C :** les glissières ne sont pas percées, il faut donc les percer avec une mèche à métaux ou bois (3 à 4 trous sur la hauteur). Utiliser des fixations (vis, chevilles) adaptées au matériau de construction.




RÉGLAGE MOTEUR RS100 IO ET ÉMETTEUR RADIO somfy®

ATTENTION : Le moteur RS100 IO est un moteur intelligent.

Vous n'avez pas à paramétrer le sens "Montée" ni "Descente" de votre volet. Si vous devez régler plusieurs volets RS100, débranchez les et réglez les un à la fois (les autres étant débranchés).

- Appuyer et maintenir les touches  et  en **même temps** pendant 1 seconde. Le volet réagit.
- Pour valider votre programmation, il ne vous reste plus qu'à appuyer brièvement sur le bouton **"prog"** à l'arrière de votre télécommande. Le volet réagit.

Le réglage du moteur est terminé.

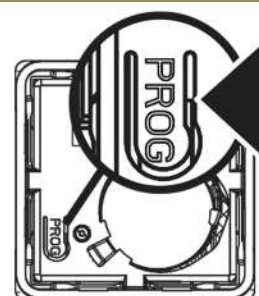

VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POSE B OU C

REMISE À ZÉRO D'UN MOTEUR À COMMANDE RADIO

Couper l'alimentation (Batterie) **2 SECONDES**
Remettre l'alimentation (Batterie).....**10 SECONDES**
Recouper l'alimentation (Batterie)..... **2 SECONDES**

Remettre l'alimentation (Batterie). Le volet réagit avec un mouvement de descente ou de montée.

Appuyer alors directement sur le bouton "**prog**" présent à l'arrière de votre télécommande et le maintenir jusqu'à la deuxième réaction moteur (le processus dure une quinzaine de secondes).

Le moteur est maintenant réinitialisé et peut de nouveau être programmé.

NB : Si vous lâchez le bouton "**prog**" trop rapidement à la 5ème étape, il vous suffit simplement de recommencer à la 1ère étape.

AJOUTER UNE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE


Appuyer brièvement sur le bouton "**prog**" présent à l'arrière de votre télécommande actuelle.

Le volet réagit avec un mouvement de descente ou de montée.

Appuyer brièvement sur le bouton "**prog**" présent à l'arrière de votre nouvelle télécommande.

Le volet réagit avec un mouvement de descente ou de montée.

Votre nouvelle télécommande est programmée !

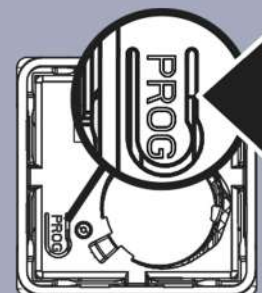

somfy

**VOTRE GARANTIE 7 ANS PIÈCES, MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT
MOTEUR + PANNEAU SOLAIRE + BATTERIE**

7

**ANS
GARANTIE**



Nous avons apposé un **QR code** sur la lame finale de votre volet roulant équipé du moteur RS100 Solar io. Il matérialise la mise en oeuvre de la **garantie** jusqu'à son utilisation.

Par l'intermédiaire de celui-ci, vous :

Activez votre garantie

- 1. Scannez le QR code
- 2. Complétez le formulaire : cela prend 2 clics et 2 min !

Vous réalisez une seule activation, quel que soit votre nombre de volets roulants RS100 Solar io.

**Pour toute demande de SAV, scannez votre QR code !
Somfy intervient directement chez vous**

