




# VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POSEB, COU D

# MOTEUR SOLAIRE SOMFY.

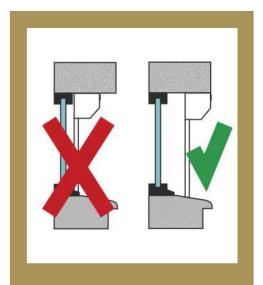

#### **NOTE IMPORTANTE:**

Le panneau solaire du volet roulant doit être **impérativement exposé** à la lumière du jour.

Le volet ne doit donc pas être à l'ombre d'une avancée de toiture ou de linteau qui ferait obstacle à ce rayonnement.

## POSE DE VOTRE VOLET ROULANT



Engager les glissières dans les consoles du coffre.



Positionner le volet roulant selon la pose choisie. Selon la largeur de votre volet, prévoyez d'être à 2 personnes pour le faire.

ATTENTION À MANIPULER LE VOLET EN SOUTENANT BIEN LE COFFRE.



Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation des glissières, percer les murs, puis fixer le volet en place



Dans le cas de la pose C : les glissières ne sont pas percées, il faut donc les percer avec une mèche à métaux (3 à 4 trous sur la hauteur).

## **RÉGLAGE MOTEUR ET ÉMETTEUR RADIO**

Appuyer et maintenir les touches  $\triangle$  et  $\nabla$  en même temps jusqu'à la réation du moteur. Note : lorsque le moteur réagit, il monte et descend quelques centimètres

Vérifier que les touche∆et √ ne sont pas inversées, dans ce cas, appuyer sur la touche centrale "my" et la maintenir jusqu'à la réaction du moteur.

Avec la touche montée  $\triangle$  , régler par impulsion la position haute désirée (volet ouvert).

Appuyer sur les touches det "my" en même temps. Le volet descend.

A environ 5cm de la position basse (volet fermé), appuyer sur "my" - .Puis affiner jusqu'à la position basse précise désirée.

Appuyer sur les touches monté et my en même temps ; le volet monte... et s'arrête TOUT SEUL en position haute.

Appuyer et maintenir le bouton du milieu "my" jusqu'à «réaction du moteur»

Appuyer sur le petit bouton au dos de l'émetteur jusqu'à «réaction du moteur»





## **VOLET ROULANT EXTÉRIEUR** POSE B, C OU D

#### PROGRAMMATION OPTIONNELLE DU MOTEUR

### Ajout d'une commande générale, ou de commandes supplémentaires :

Il est possible d'enregistrer jusque 12 points de commande dans chaque moteur de volet roulant solaire, permettant ainsi de piloter le volet depuis autant de commandes individuelles ou groupées. Pour ajouter - ou supprimer - un point de commande :

! Prendre la commande déjà enregistrée, et appuyer sur la touche « PROG » au dos de celle-ci jusqu 'à ce que le volet effectue un bref aller / retour

! Dans les 2 minutes suivantes : prendre la commande à ajouter - ou à supprimer - et appuyer brièvement sur la touche « PROG » au dos de celle- ci : le volet effectue de nouveau un bref aller / retour.

! La nouvelle commande est maintenant opérationnelle (ou supprimée s'il s'agissait d'une commande déjà enregistrée à supprimer).

Commande déjà enregistrée à conserver







Bref mouvement

Commande à ajouter ou à supprimer





portative



Bref mouvement - OK

## Programmation de position favorite (touche « my »).

murale

Le moteur SOMFY solaire permet en outre d'enregistrer une position intermédiaire (Volet à mi hauteur, ou en position ajouration,...) qui sera atteinte directement en appuyant sur la touche « **my** » du bouton de commande. Pour enregistrer (ou modifier) la position « **my** » :











Amener le volet roulant dans la position souhaitée au moyen des touches « montée » et « descente ». Appuyer sur la touche « my » jusqu 'à ce que le volet effectue un bref aller / retour. La position « MY » est enregistrée.

Attention : il faut avoir effectué au préalable au moins une ouverture / fermeture complète du volet pour pouvoir faire cette opération.