


NOTICE DE POSE


VOLET INTERIEUR (pose A) à MOTEUR RADIO **somfy**.

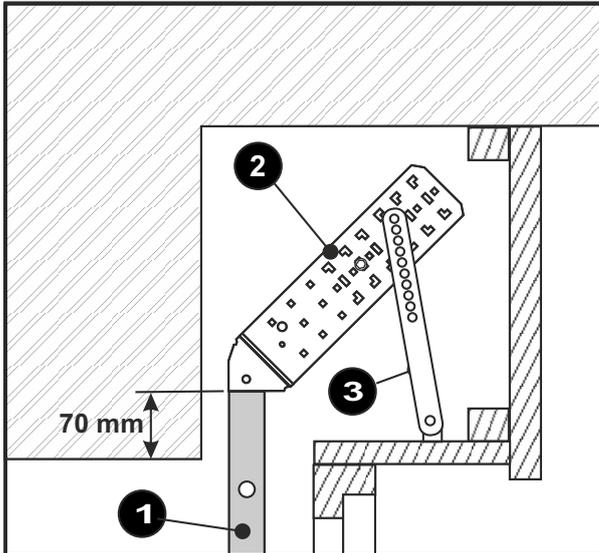

Ajuster les glissières (1), en les laissant dépasser de 70 mm au dessus de l'ouverture de la baie, et les fixer dans le mur.

Insérer la console (2) en même temps que le guide tablier (4) dans chaque glissière.


Fixer les renforts (3) sur les consoles, puis sur le fond bas du coffrage.

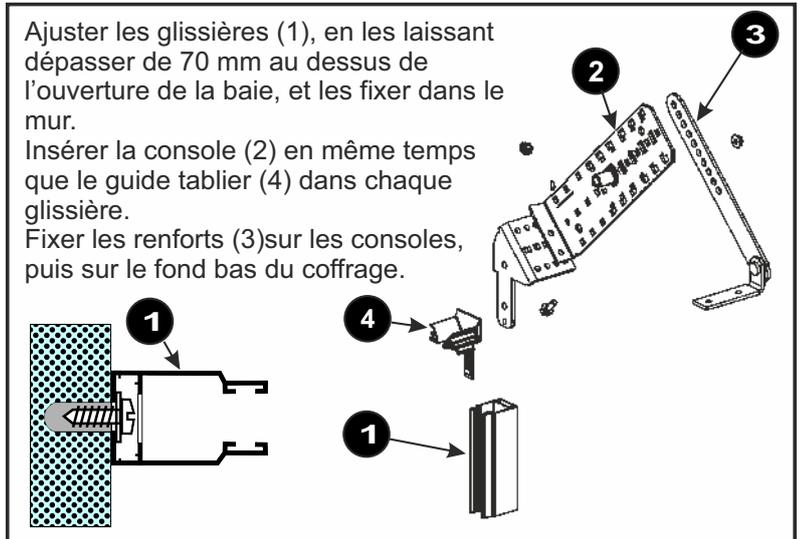

! Insérer la tête du moteur dans le support (A), et fixer avec le clip métallique (B).

! Fixer l'extrémité carrée du tube sur le support ©, en enlevant tout d'abord la vis, puis resserrer celle-ci. Vérifier avec un niveau à bulle que le tube est bien horizontal.


! Enfiler les attaches (D) sur la lame haute du volet, puis pincer l'extrémité de celles-ci pour les fixer dans les fentes du tube.

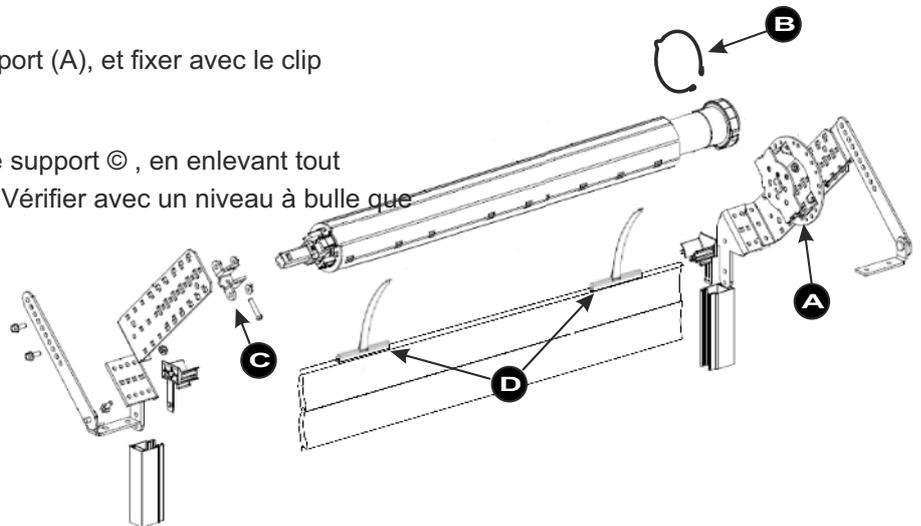

Câblage du moteur :

Le moteur du volet roulant doit être alimenté en branchant le câble d'alimentation sur le secteur (230 V / 50 Hz) selon le schéma ci-contre.:

Attention : respecter les normes électriques en vigueur pour les branchements et les raccordements électriques (NFC 15-100).

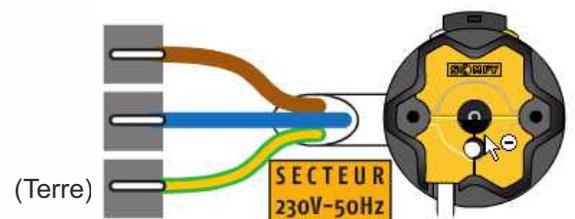

Réglage moteur et émetteur radio :

ATTENTION : seul le volet à régler doit être branché. Si vous avez plusieurs volets à régler, il faut débrancher tous les autres, afin de ne régler qu'un seul volet à la fois ! ! ! !

! Appuyer et maintenir les touches  et  en même temps jusqu'à réaction du moteur.
Note : lorsque le moteur réagit, il monte et descend de quelques centimètres.

! Vérifier que les touches  et  ne sont pas inversées , dans ce cas, appuyer sur la touche centrale "my" et la maintenir jusqu'à réaction du moteur.

! Avec la touche montée  , régler par impulsion la position haute désirée (volet ouvert)..

! Appuyer sur les touches  et "my" en même temps Le volet descend


! A environ 5 cm de la position basse (volet fermé), appuyer sur "my" - Puis affiner jusqu'à la position basse précise désirée.

! Appuyer sur les touches montée  et "my" en même temps ; le volet monte et s'arrête TOUT SEUL en position haute

6) Appuyer et maintenir le bouton du milieu "my" jusqu'à " réaction du moteur "

7) Appuyer sur le petit bouton au dos de l'émetteur jusqu'à " réaction du moteur "

Le réglage du moteur est terminé.

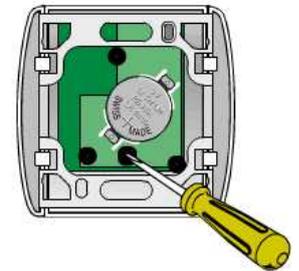

REMISE A ZERO D'UN MOTEUR A COMMANDE RADIO

! Couper l'alimentation (230 volt)2 SECONDES
! Remettre l'alimentation (230 volt)8 SECONDES
! Recouper l'alimentation (230 volt)2 SECONDES
! Remettre l'alimentation (230 volt) Le volet monte ou descend de 50 cms environ

! Appuyer et maintenir (SURTOUT NE PAS RELACHER) 15 secondes le petit bouton derrière L'émetteur jusqu'à ce que :

! le moteur a 1 réaction
! PUIS une 2^{ème} réaction.

! Le moteur est maintenant réinitialisé et peut être de nouveau programmé.