

VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POSE B, C OU D

MOTEUR RADIO 

POSE DE VOTRE VOLET ROULANT



1 Engager les glissières dans les consoles du coffre.



2 Positionner le volet roulant selon la pose choisie. Selon la largeur de votre volet, prévoyez d'être à 2 personnes pour le faire. **Attention à manipuler le volet en soutenant bien le coffre.**



3 **Dans le cas de la pose C :** les glissières ne sont pas percées, il faut donc les percer avec une mèche à métaux ou bois (3 à 4 trous sur la hauteur). Utiliser des fixations (vis, chevilles) adaptées au matériau de construction.




4 Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation des glissières, percer les murs, puis fixer le volet en place.



5 Percer le trou de passage du câble d'alimentation du moteur en face de la sortie de câble sur le volet. Passer le câble et fixer le volet roulant dans les murs.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

ATTENTION : respecter les normes électriques en vigueur (Nous consulter si besoin)

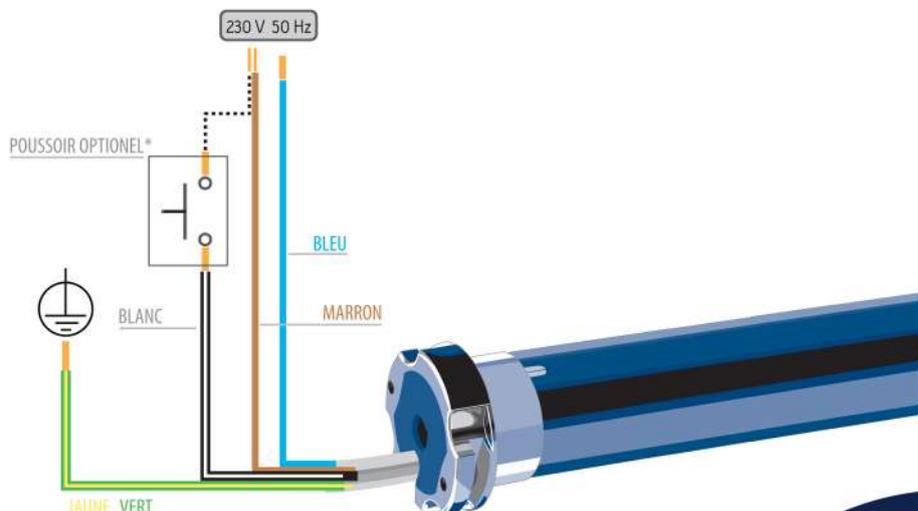

VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POSE B, C OU D

LÉGENDES

TOUCHES



Dans les séquences de programmation, maintenir les touches appuyées jusqu'à la confirmation du moteur

ÉMETTEUR




Si la séquence de programmation n'est pas complète, le moteur effectue quelques brèves rotations. Dans ce cas là, recommencer la programmation.

ROTATIONS MOTEUR




PROGRAMMER DES ÉMETTEURS


Programmer le 1er émetteur

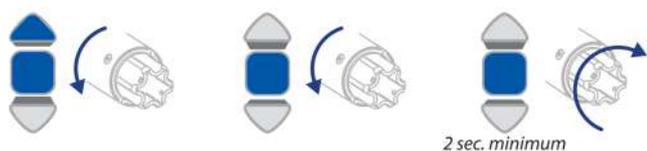

Programmer d'autres émetteurs

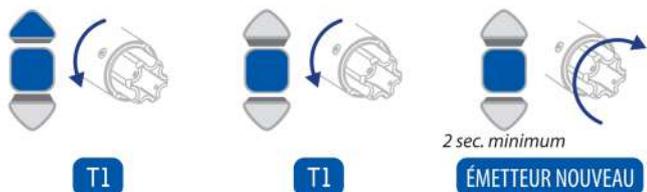


Annuler totalement la mémoire des émetteurs

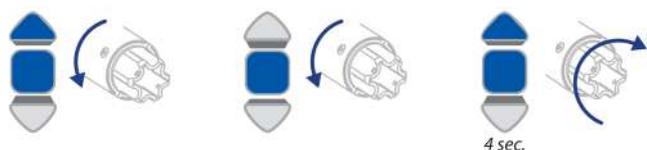

PROGRAMMER LES FINS DE COURSE


- 1 Positionner le volet roulant sur le fin de course HAUT en premier

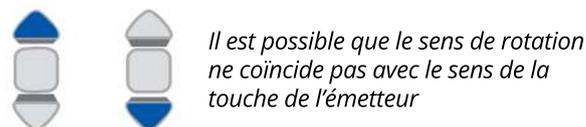

- 2 Mémoire du point haut et bas du fin de course



ANNULER LES FINS DE COURSE

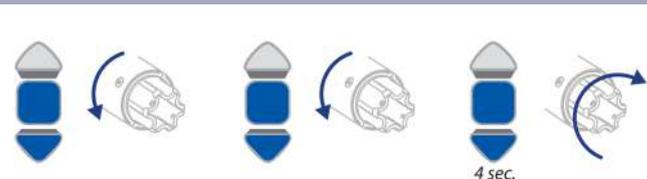

RÉGLAGE DE LA POSITION INTERMÉDIAIRE

Programmer la position intermédiaire



Annuler la position intermédiaire

