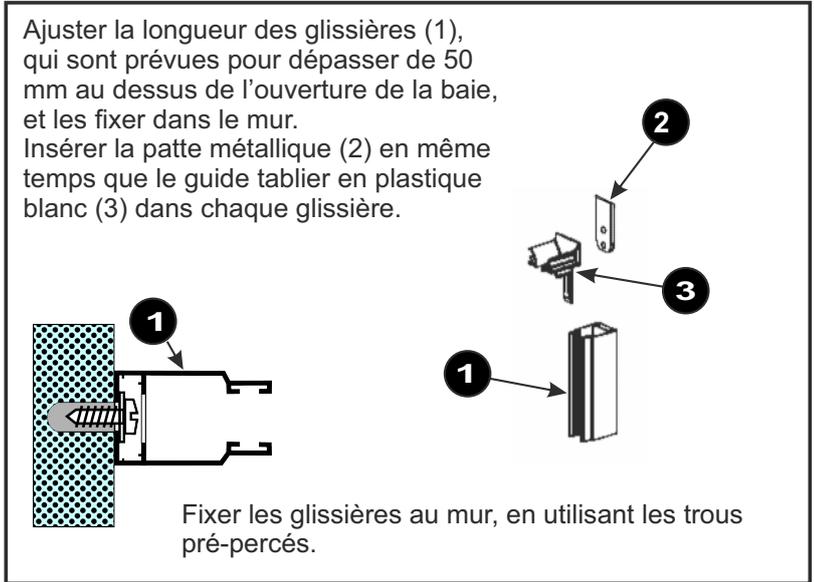
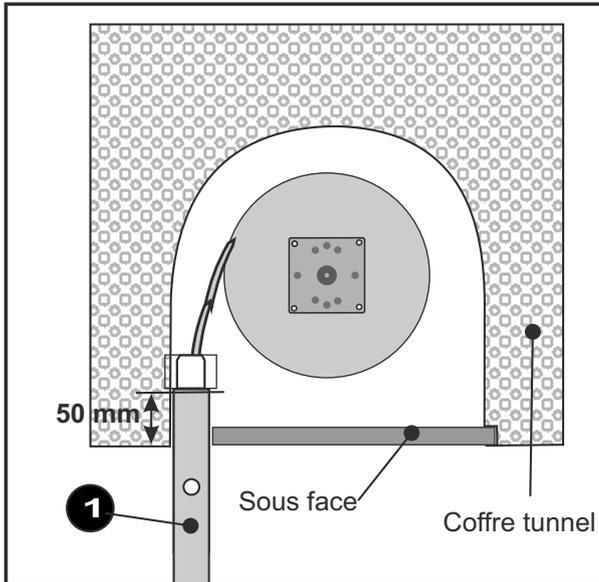


NOTICE DE POSE

VOLET ROULANT EXTERIEUR POSE TYPE E (DANS COFFRE TUNNEL) MOTEUR RADIO AMC



- Fixer le support du coté opposé au moteur (B) bien au centre de la joue d 'extrémité du coffre tunnel.
- Visser ensuite le support (A) coté moteur sur la tête du moteur au moyen des 2 vis fournies
- Fixer le support (A) sur l 'autre joue d 'extrémité du coffre, de façon à ce que le tube soit bien horizontal. Contrôler avec un niveau à bulle
- Note : il est possible, pour déposer et reposer le tube, de rétracter l 'embout de tube noir (D) vers l 'intérieur du tube, en poussant sur l 'ergot de blocage.
- Fixer ensuite la lame haute du tablier sur le tube au moyen des attaches métalliques (C). Pincer celles-ci à leur extrémité pour les introduire dans les fentes du tube, et bien les répartir sur la largeur du volet.

Note : dans le cas de verrous automatiques anti-soulèvement, ceux-ci remplacent les attaches métalliques (C); ils doivent être clipsés dans les trous prévus sur le tube, et verrouillés avec les clips métalliques de chaque verrou.

Programmation du moteur :

- 1 Appuyer simultanément sur les touches montée et descente jusqu'à ce que le moteur effectue un bref va et vient 

 - 2 Vérifier le sens de rotation en appuyant sur les touches montée puis descente  

 - 2a Si le sens est bon, appuyer simultanément sur les touches montée et descente jusqu'à un bref va et vient du moteur. 

 - 2b Si le sens n'est pas bon : appuyer sur le bouton stop 2 sec. jusqu'à un bref va et vient du moteur. 

Recontrôler le sens de rotation en appuyant sur les touches montée puis descente  

Puis confirmer en appuyant simultanément sur les touches montée et descente jusqu'à un bref va et vient du moteur. 

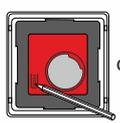
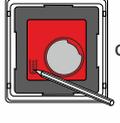
 - 3 Aller en fin de course basse (volet fermé) en appuyant sur la touche descente 

 - 4 Enregistrer la fin de course basse en appuyant sur stop, jusqu'à un va et vient du moteur 

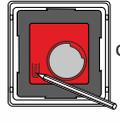
 - 5 Aller en fin de course haute (volet ouvert) en appuyant sur la touche montée 

 - 6 Enregistrer la fin de course haute en appuyant sur stop, jusqu'à un 2ème va et vient du moteur 
- La programmation est terminée.

Pour ajouter un point de commande (Un volet peut être commandé par plusieurs commandes radio) :

- 1 Télécommande déjà programmée :  ou  Appuyer 3 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'à un va et vient du moteur
- 2 Télécommande à ajouter :  ou  Appuyer 1/2 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'à un va et vient du moteur

Pour supprimer un point de commande déjà enregistré :

- 1 Télécommande à conserver (déjà programmée) :  ou  Appuyer 3 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'à un va et vient du moteur
- 2 Télécommande à supprimer :  ou  Appuyer 1/2 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'à un va et vient du moteur

Pour effacer la programmation (et reprogrammer le moteur) :

