

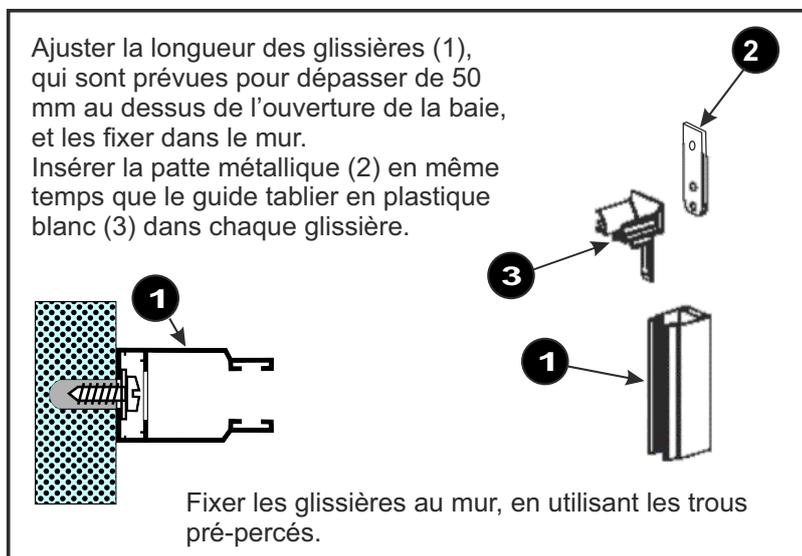


# NOTICE DE POSE VOLET ROULANT EXTERIEUR POSE « E » MOTEUR RADIO **somfy**

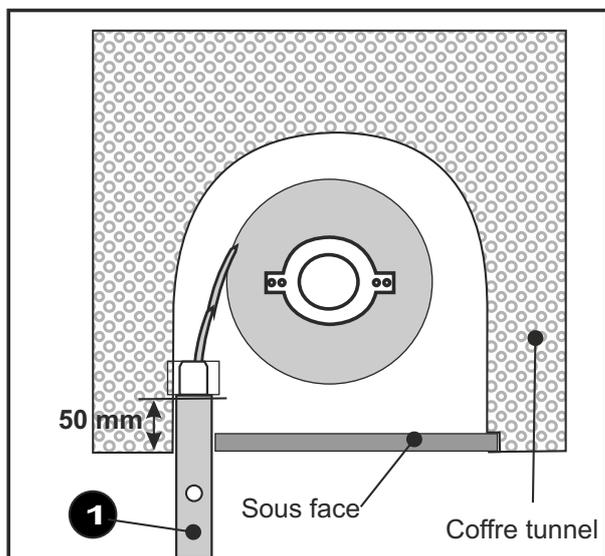


- Fixer le support coté moteur (A), et le support coté oposé (B) bien au centre de chaque joue d 'extrémité du coffre tunnel, de façon à ce que le tube soit bien horizontal.
- Enfoncer l 'embout du tube (D) bien à l 'intérieur du tube, en appuyant sur les deux ergots en plastique
- Mettre le tube en place en insérant la tête du moteur dans le support (A), et fixer avec le clip métallique (C)
- Ressortir l 'embout (D) en engageant le tube dans l 'axe métallique du support (B). Les deux ergots sur l 'embout doivent bien bloquer le tube en position .
- Vérifier avec un niveau à bulle que le tube est bien horizontal
- Engager les lames du volet, et les faire descendre dans les glissières ; la face creuse des lames est vers l 'extérieur.
- Enfiler les attaches métalliques (E) sur la lame haute, puis pincer leur extrémité pour les insérer et les bloquer dans les fentes du tube. Bien répartir ces attaches sur la largeur.

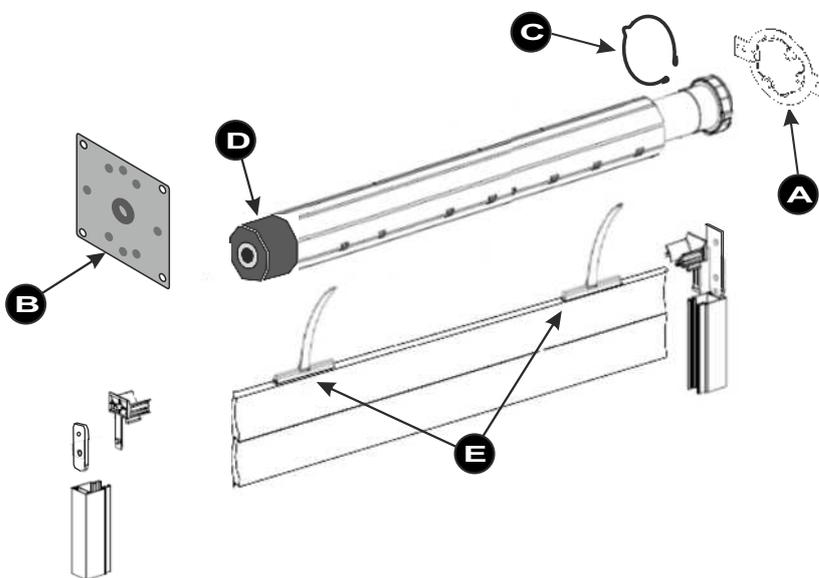

## Câblage du moteur :

Le moteur du volet roulant doit être alimenté en branchant le câble d'alimentation sur le secteur (230 V / 50 Hz) selon le schéma ci-contre.:

Attention : respecter les normes électriques en vigueur pour les branchements et les raccordements électriques (NFC 15-100).

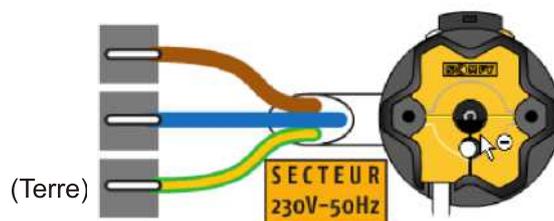

## Réglage moteur et émetteur radio :


**ATTENTION : seul le volet à régler doit être branché. Si vous avez plusieurs volets à régler, il faut débrancher tous les autres, afin de ne régler qu'un seul volet à la fois ! ! ! !**

- Appuyer et maintenir les touches  et  en même temps jusqu'à réaction du moteur.  
*Note : lorsque le moteur réagit, il monte et descend de quelques centimètres.*
- Vérifier que les touches  et  ne sont pas inversées , dans ce cas, appuyer sur la touche centrale "my" et la maintenir jusqu'à *réaction du moteur*.
- Avec la touche montée  , régler par impulsion la position haute désirée (volet ouvert)..
- Appuyer sur les touches  et "my" en même temps Le volet descend
- A environ 5 cm de la position basse (volet fermé), appuyer sur "my" - Puis affiner jusqu'à la position basse précise désirée.
- Appuyer sur les touches montée  et "my" en même temps ; le volet monte .... et s'arrête TOUT SEUL en position haute

6) Appuyer et maintenir le bouton du milieu "my" jusqu'à " réaction du moteur "

7) Appuyer sur le petit bouton au dos de l'émetteur jusqu'à " réaction du moteur "

Le réglage du moteur est terminé.

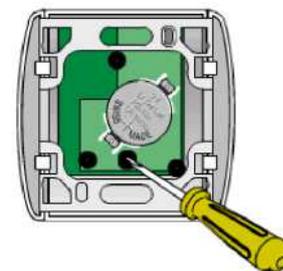

### REMISE A ZERO D'UN MOTEUR A COMMANDE RADIO

- Couper l'alimentation (230 volt ) .....2 SECONDES
- Remettre l'alimentation (230 volt) .....8 SECONDES
- Recouper l'alimentation (230 volt) .....2 SECONDES
- Remettre l'alimentation (230 volt) Le volet monte ou descend de 50 cms environ
- Appuyer et maintenir (SURTOUT NE PAS RELACHER) 15 secondes le petit bouton derrière L'émetteur jusqu'à ce que :
  - le moteur a 1 réaction
  - PUIS une 2<sup>ème</sup> réaction.
- Le moteur est maintenant réinitialisé et peut être de nouveau programmé.