

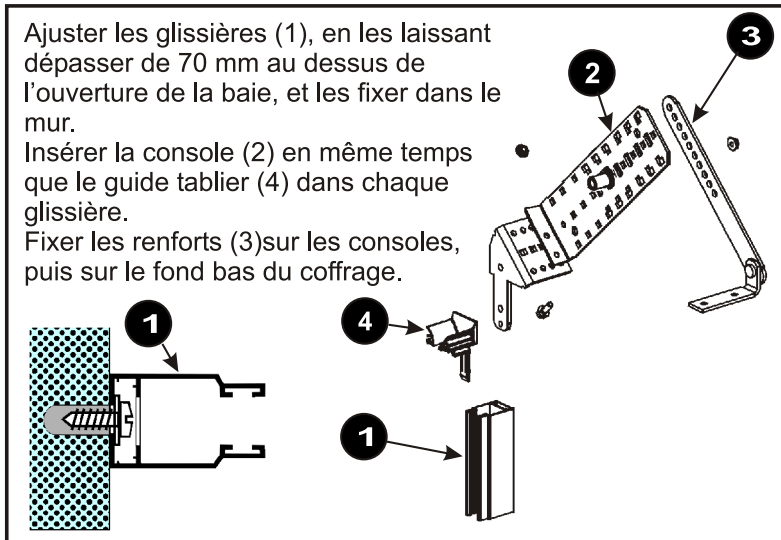


NOTICE DE POSE

VOLET INTERIEUR (pose A) à MOTEUR RADIO **somfy**

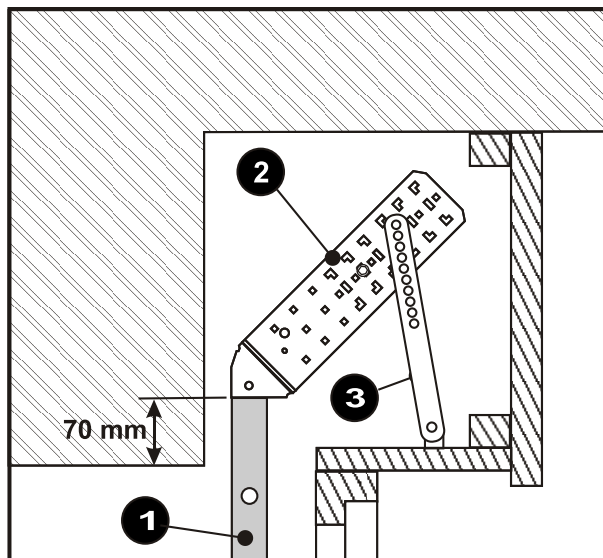


- Insérer la tête du moteur dans le support (A), et fixer avec le clip métallique (B).
- Fixer l'extrémité carrée du tube sur le support ©, en enlevant tout d'abord la vis, puis resserrer celle-ci. Vérifier avec un niveau à bulle que le tube est bien horizontal.
- Engager le volet et le faire descendre dans les glissières.
- Enfiler les attaches (D) sur la lame haute du volet, puis pincer l'extrémité de celles-ci pour les fixer dans les fentes du tube.

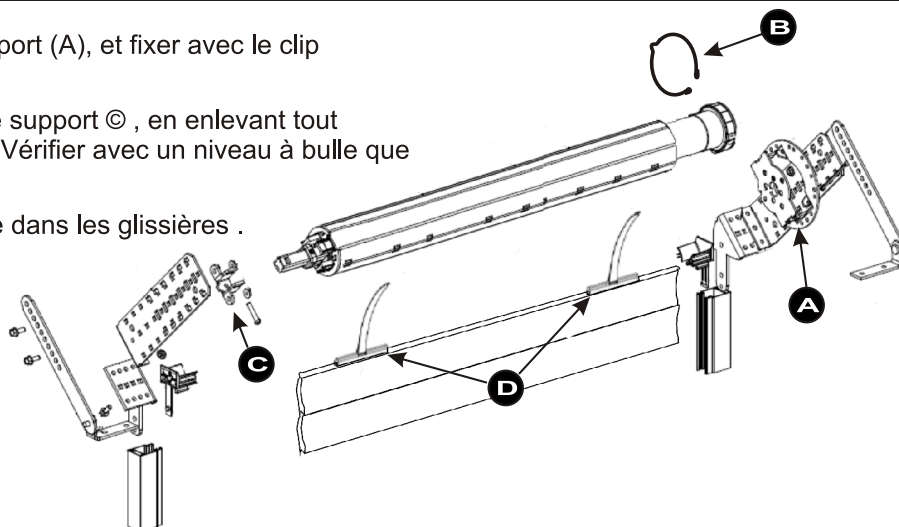

Câblage du moteur :

Le moteur du volet roulant doit être alimenté en branchant le câble d'alimentation sur le secteur (230 V / 50 Hz) selon le schéma ci-contre.:

Attention : respecter les normes électriques en vigueur pour les branchements et les raccordements électriques (NFC 15-100).

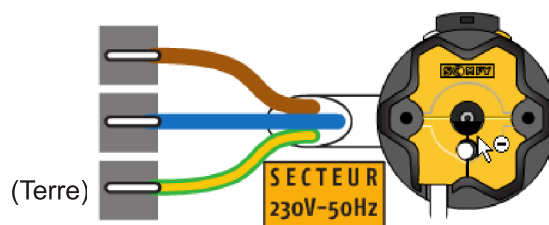


Réglage moteur et émetteur radio :

ATTENTION : seul le volet à régler doit être branché. Si vous avez plusieurs volets à régler, il faut débrancher tous les autres, afin de ne régler qu'un seul volet à la fois ! ! ! !

- Appuyer et maintenir les touches  et  en même temps jusqu'à réaction du moteur.
Note : lorsque le moteur réagit, il monte et descend de quelques centimètres.
 - Vérifier que les touches  et  ne sont pas inversées , dans ce cas, appuyer sur la touche centrale "**my**" et la maintenir jusqu'à *réaction du moteur*.
 - Avec la touche montée , régler par impulsion la position haute désirée (volet ouvert)..
 - Appuyer sur les touches  et "**my**" en même temps Le volet descend
 - A environ 5 cm de la position basse (volet fermé), appuyer sur "**my**"- Puis affiner jusqu'à la position basse précise désirée.
 - Appuyer sur les touches montée  et "**my**" en même temps ; le volet monte et s'arrête TOUT SEUL en position haute
- 6) Appuyer et maintenir le bouton du milieu "**my**" jusqu'à " *réaction du moteur* "
- 7) Appuyer sur le petit bouton au dos de l'émetteur jusqu'à " *réaction du moteur* "

Le réglage du moteur est terminé.

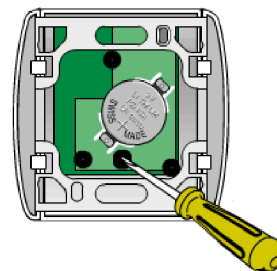

REMISE A ZERO D'UN MOTEUR A COMMANDE RADIO

- Couper l'alimentation (230 volt)2 SECONDES
- Remettre l'alimentation (230 volt)8 SECONDES
- Recouper l'alimentation (230 volt)2 SECONDES
- Remettre l'alimentation (230 volt) Le volet monte ou descend de 50 cms environ
- Appuyer et maintenir (SURTOUT NE PAS RELACHER) 15 secondes le petit bouton derrière L'émetteur jusqu'à ce que :
 - le moteur a 1 réaction
 - PUIS une 2^{ème} réaction.
- Le moteur est maintenant réinitialisé et peut être de nouveau programmé.