
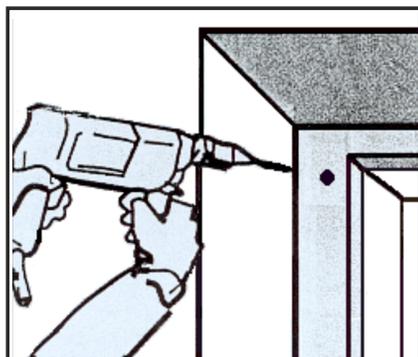
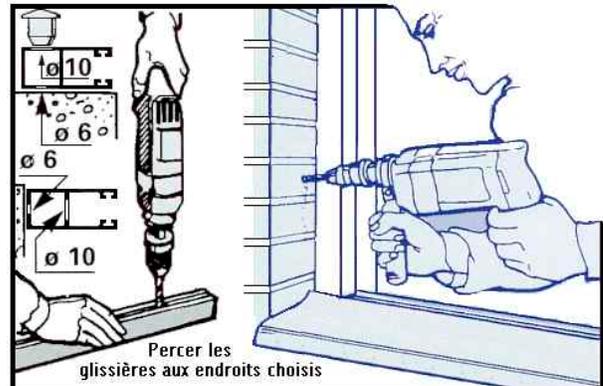
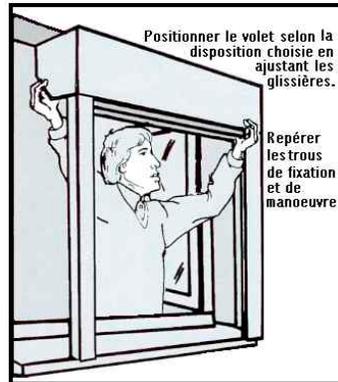


# NOTICE DE POSE

## Volet roulant extérieur (pose B, C, ou D)


### Moteur filaire **somfy**

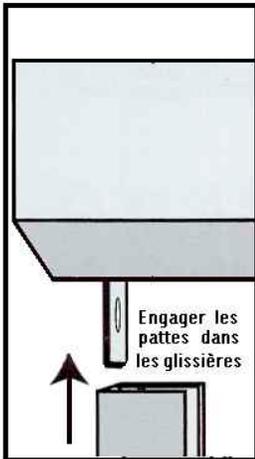

Perçer le trou de passage du câble d'alimentation du moteur en face de la sortie de câble sur le volet.  
Passer le câble, et fixer le volet roulant dans les murs.

Votre volet possède une résistance thermique supérieure à 0.30 M2 °C/W. Pour en profiter pleinement, nous vous recommandons de réaliser un joint d'étanchéité derrière les coulisses.

#### Câblage du moteur et de l'inverseur :

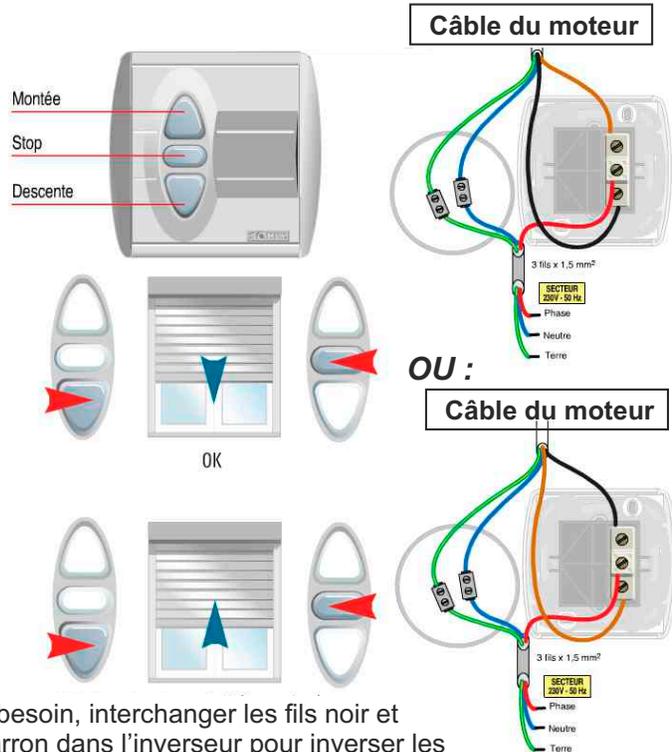


Si besoin, interchanger les fils noir et marron dans l'inverseur pour inverser les sens de manoeuvre.

## En cas de besoin uniquement : réglage des fins de course du moteur.

Les fins de course (positions d'arrêt automatiques haute et basse) sont préréglées en usine ; la procédure ci-après n'est à faire que s'il est utile de corriger ou affiner ce réglage.

**Etape 1** : Ouvrir le volet roulant en démontant la tôle de façade du volet roulant (Tôle à pan coupé)

### Etape 2 : préparation du moteur :

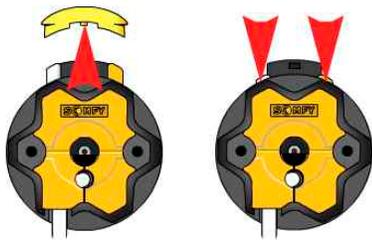

Enfoncer les 2 poussoirs qui se trouvent sur le moteur.

### Etape 3 : réglage des fins de course du moteur :

- Appuyer sur la touche ↓ de l'inverseur, jusqu'à amener le volet roulant en position fermée.
- Appuyer sur le poussoir moteur correspondant au sens "descente", pour le ressortir (c.f. Schéma ci-contre). La fin de course « descente » est mémorisée.
- Appuyer sur la touche ↑ de l'inverseur, jusqu'à amener le volet roulant en position haute (Attention à ne pas le monter au delà du haut de l'ouverture)
- Appuyer sur le poussoir moteur correspondant au sens "montée" pour le ressortir. La fin de course « montée » est enregistrée.

