
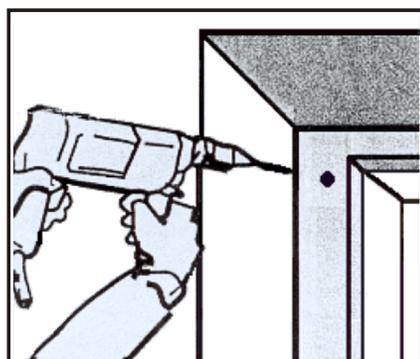
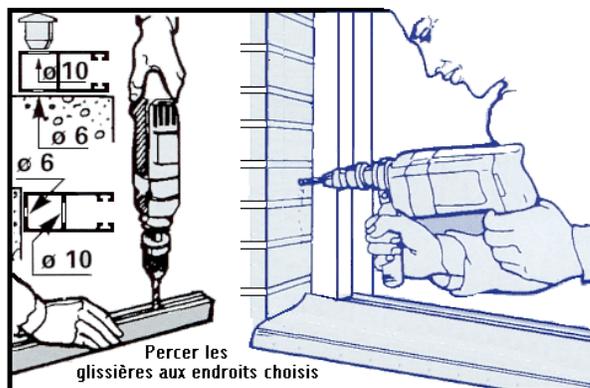
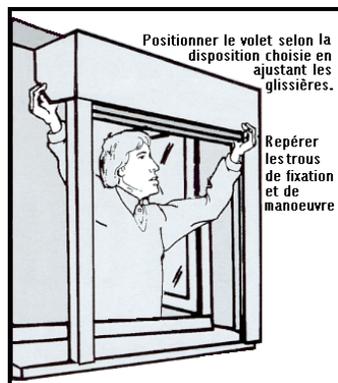


NOTICE DE POSE

Volet roulant extérieur (pose B, C, ou D)

Moteur radio **somfy**

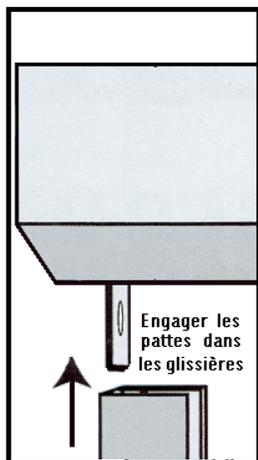



Perçer le trou de passage du câble d'alimentation du moteur en face de la sortie de câble sur le volet.

Passer le câble, et fixer le volet roulant dans les murs.

Votre volet possède une résistance thermique supérieure à 0.30 M2 °C/W. Pour en profiter pleinement, nous vous recommandons de réaliser un joint d'étanchéité derrière les coulisses.

Câblage du moteur :

Le moteur du volet roulant doit être alimenté en branchant le câble d'alimentation sur le secteur (230 V / 50 Hz) selon le schéma ci-dessous :

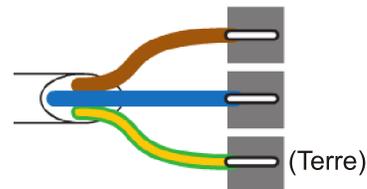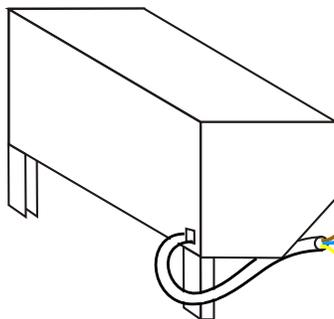


Attention : respecter les normes électriques en vigueur pour les branchements et les raccordements électriques (NFC 15-100).

Réglage moteur et émetteur radio :

ATTENTION : seul le volet à régler doit être branché. Si vous avez plusieurs volets à régler, il faut débrancher tous les autres, afin de ne régler qu'un seul volet à la fois ! ! ! !

- Appuyer et maintenir les touches  et  en même temps jusqu'à réaction du moteur.
Note : lorsque le moteur réagit, il monte et descend de quelques centimètres.
 - Vérifier que les touches  et  ne sont pas inversées , dans ce cas, appuyer sur la touche centrale "my" et la maintenir jusqu'à *réaction du moteur*.
 - Avec la touche montée  , régler par impulsion la position haute désirée (volet ouvert)..
 - Appuyer sur les touches  et "my" en même temps Le volet descend
 - A environ 5 cm de la position basse (volet fermé), appuyer sur "my"- Puis affiner jusqu'à la position basse précise désirée.
 - Appuyer sur les touches montée  et "my" en même temps ; le volet monte et s'arrête TOUT SEUL en position haute
- 6) Appuyer et maintenir le bouton du milieu "my" jusqu'à " réaction du moteur "
- 7) Appuyer sur le petit bouton au dos de l'émetteur jusqu'à " réaction du moteur "

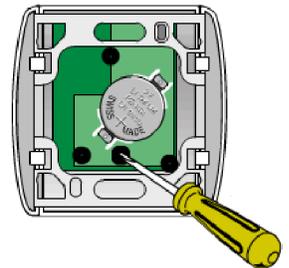

Le réglage du moteur est terminé.

REMISE A ZERO D'UN MOTEUR A COMMANDE RADIO

- Couper l'alimentation (230 volt)2 SECONDES
- Remettre l'alimentation (230 volt)8 SECONDES
- Recouper l'alimentation (230 volt)2 SECONDES
- Remettre l'alimentation (230 volt) Le volet monte ou descend de 50 cms environ
- Appuyer et maintenir (SURTOUT NE PAS RELACHER) 15 secondes le petit bouton derrière L'émetteur jusqu'à ce que :
 - le moteur a 1 réaction
 - PUIS une 2^{ème} réaction.
- Le moteur est maintenant réinitialisé et peut être de nouveau programmé.