


NOTICE DE POSE


VOLET INTERIEUR (pose A) à MOTEUR RADIO AMC

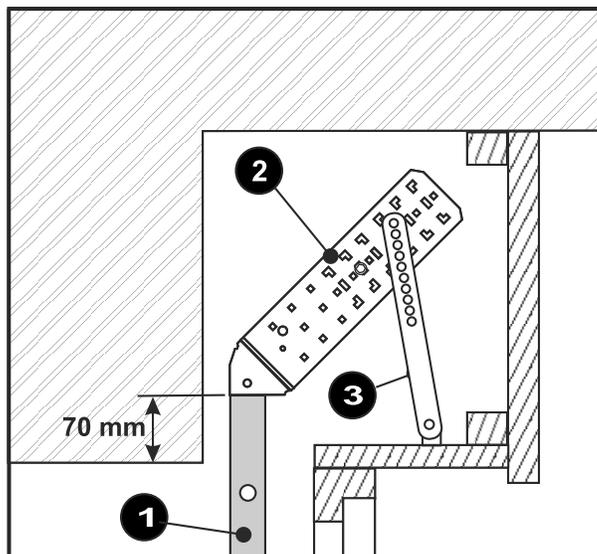

Ajuster les glissières (1), en les laissant dépasser de 70 mm au dessus de l'ouverture de la baie, et les fixer dans le mur.


Insérer la console (2) en même temps que le guide tablier (4) dans chaque glissière.

Fixer les renforts (3) sur les consoles, puis sur le fond bas du coffrage.

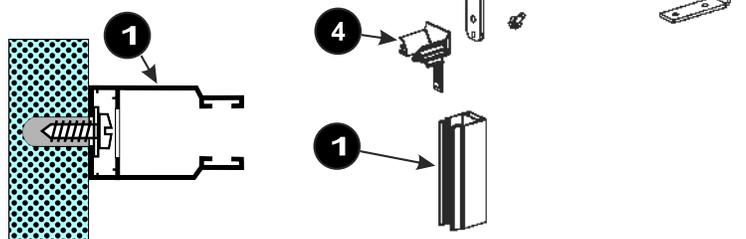

- Insérer l'embout métallique carré qui est fixé sur la tête moteur dans le support moteur (A), et fixer l'ensemble avec la goupille métallique fournie (B)
- Fixer l'extrémité carrée du tube sur le support ©, en enlevant tout d'abord la vis, puis resserrer celle-ci. Vérifier avec un niveau à bulle que le tube est bien horizontal.
- Engager le volet et le faire descendre dans les glissières.

- Enfiler les attaches (D) sur la lame haute du volet, puis pincer l'extrémité de celles-ci pour les fixer dans les fentes du tube.
- Câbler le moteur puis l'inverseur selon le schéma ci-près

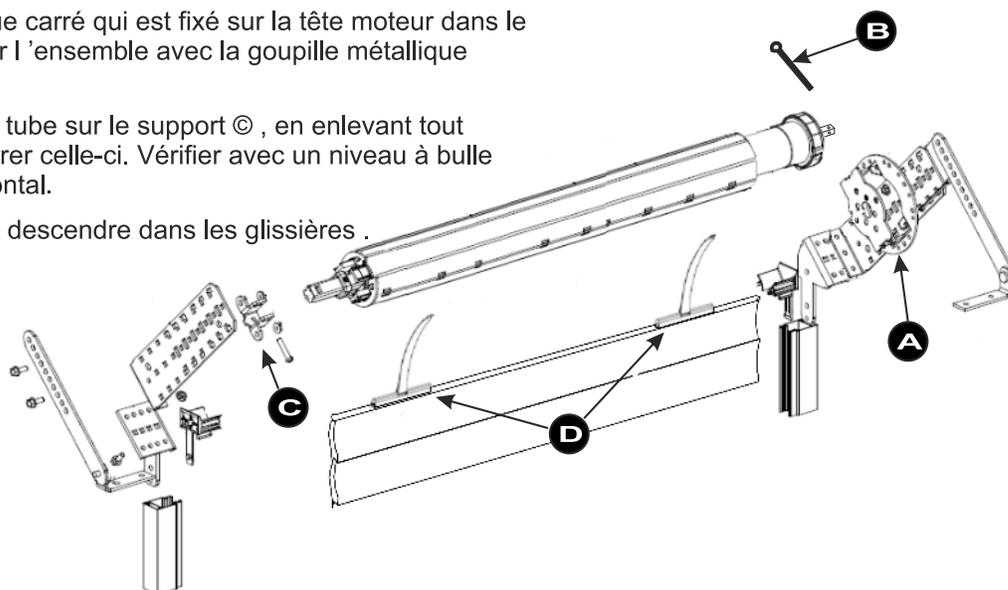

Programmation du moteur :

- 1 Appuyer simultanément sur les touches montée et descente jusqu'à ce que le moteur effectue un bref va et vient 

 - 2 Vérifier le sens de rotation en appuyant sur les touches montée puis descente  

 - 2a Si le sens est bon, appuyer simultanément sur les touches montée et descente jusqu'au bref va et vient du moteur. 

 - 2b Si le sens n'est pas bon : appuyer sur le bouton stop 2 sec. jusqu'au bref va et vient du moteur. 

Recontrôler le sens de rotation en appuyant sur les touches montée puis descente  

Puis confirmer en appuyant simultanément sur les touches montée et descente jusqu'au bref va et vient du moteur. 

 - 3 Aller en fin de course basse (volet fermé) en appuyant sur la touche descente 


 - 4 Enregistrer la fin de course basse en appuyant sur stop, jusqu'au va et vient du moteur 

 - 5 Aller en fin de course haute (volet ouvert) en appuyant sur la touche montée 

 - 6 Enregistrer la fin de course haute en appuyant sur stop, jusqu'au 2ème va et vient du moteur 
- La programmation est terminée.


Pour ajouter un point de commande (Un volet peut être commandé par plusieurs commandes radio) :

1 Télécommande déjà programmée :

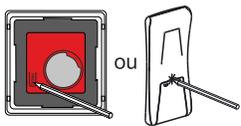

Appuyer 3 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'au va et vient moteur


2 Télécommande à ajouter :

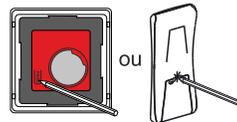

Appuyer 1/2 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'au va et vient moteur


Pour supprimer un point de commande déjà enregistré :

1 Télécommande à conserver (déjà programmée) :

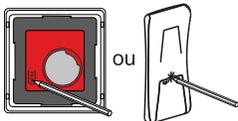

Appuyer 3 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'au va et vient moteur


2 Télécommande à supprimer :

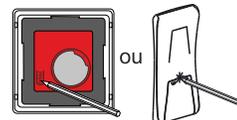

Appuyer 1/2 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'au va et vient moteur

Pour effacer la programmation (et reprogrammer le moteur) :

Couper puis rétablir l'alimentation.



Appui simultané montée / descente




Va et vient du moteur : le moteur n'est pas programmé

Faire la programmation (A partir de l'étape 1 ci-dessus)



Pas de réaction moteur : celui-ci est déjà programmé

Couper l'alimentation 5 sec. puis remettre sous tension



Appui simultané sur les 3 touches de la commande radio



Appuyer 7 sec. au dos de la commande jusqu'à 2 va et vient

