
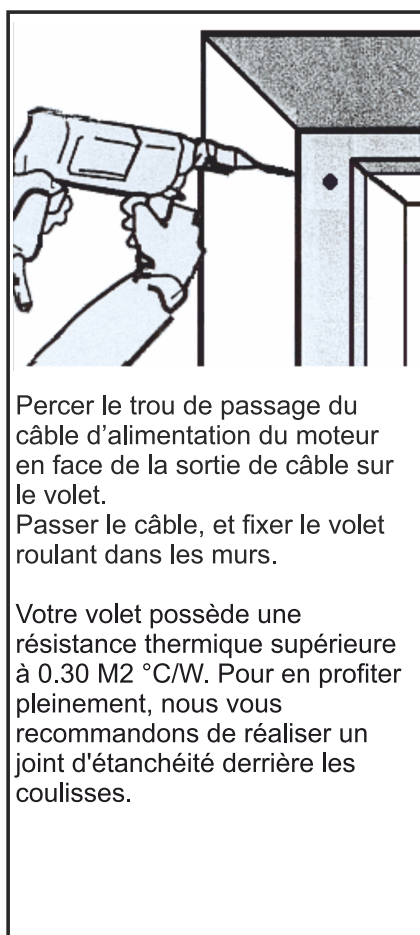
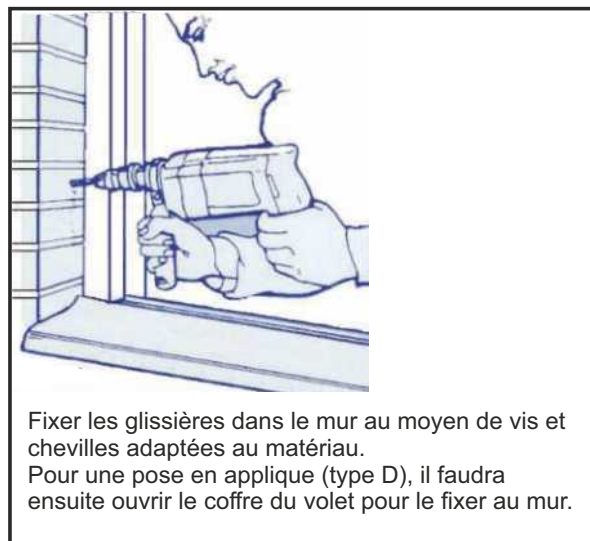
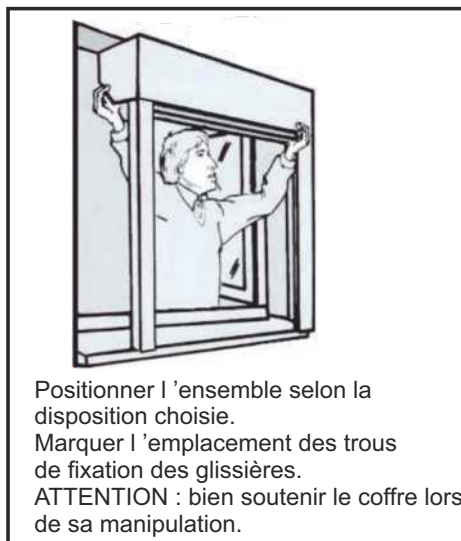


NOTICE DE POSE



Volet roulant extérieur (pose B, C, ou D)

Moteur filaire AMC

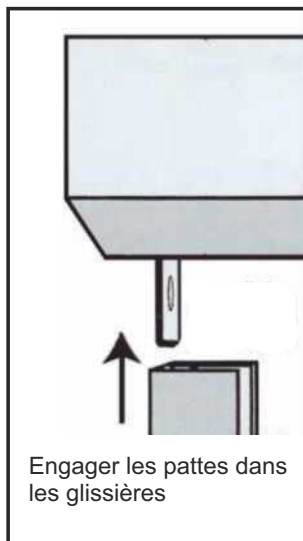


Câblage du moteur et de l'inverseur :

Attention : respecter les normes électriques en vigueur (Nous consulter si besoin)

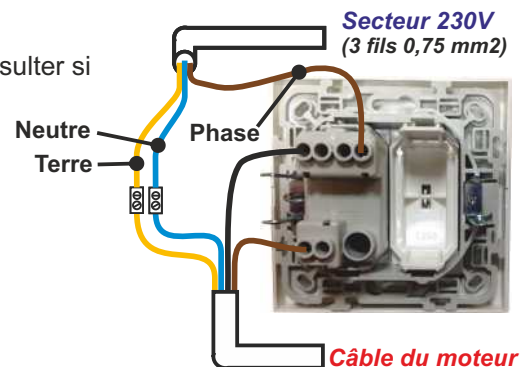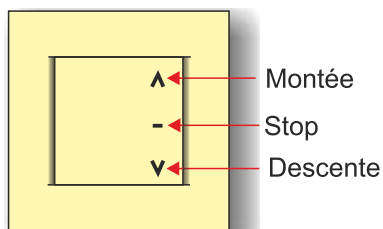

OU (*):

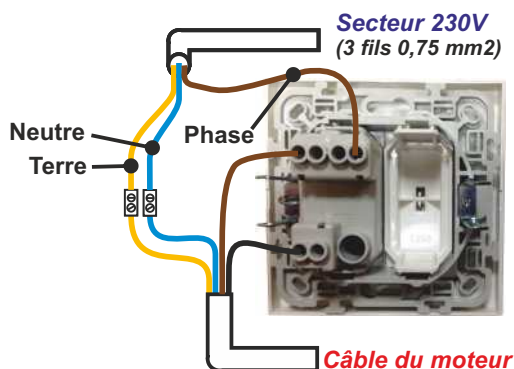

(*): Si besoin, interchanger les fils noir et marron du câble moteur pour inverser les sens de manoeuvre.

Dans le cas d'un inverseur avec boîtier saillie, déclipser soigneusement la façade puis le mécanisme intérieur pour accéder aux vis de serrage des câbles

En cas de besoin uniquement : réglage des fins de course du moteur.

Les fins de course (positions d'arrêt automatiques haute et basse) sont pré-réglées en usine ; la procédure ci-après n'est à faire que s'il est utile de corriger ou affiner ce réglage.

Etape 1 : Ouvrir le volet roulant en démontant la tôle de façade du volet roulant (Tôle à pan coupé ou quart de rond)

Etape 2 : préparation du moteur :

Utiliser l'outil en plastique noir fourni avec le moteur pour tourner les deux molettes de réglage qui se trouvent sur la tête du moteur.

Chaque molette correspond à un sens de rotation du moteur :

- tourner dans le sens + pour augmenter la course (monter le volet plus haut, ou bien descendre plus bas)
- tourner dans le sens - pour diminuer la course

(Voir le schéma ci-dessous, en fonction du côté du moteur)

Moteur coté GAUCHE (vu de face)

Réglage de la fin de course « Descente »



Réglage de la fin de course « Montée »

Moteur coté DROIT (vu de face)

Réglage de la fin de course « Descente »



Réglage de la fin de course « Montée »