
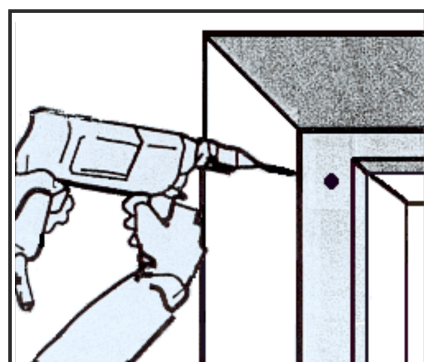
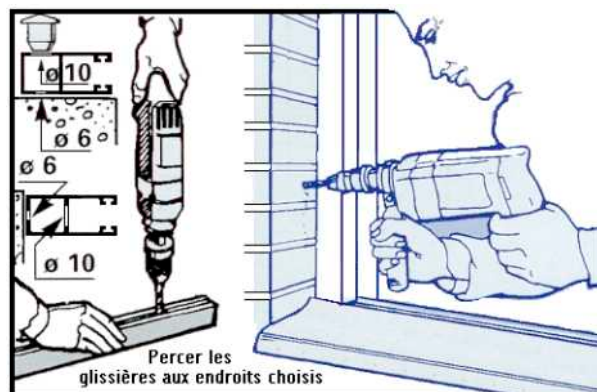
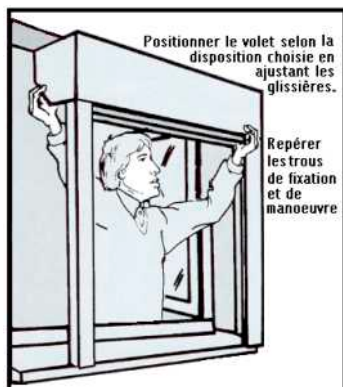


NOTICE DE POSE

Volet roulant extérieur (pose B, C, D) Moteur radio AMC

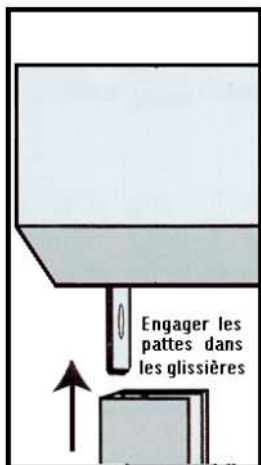


Percer le trou de passage du câble d'alimentation du moteur en face de la sortie de câble sur le volet.
Passer le câble, et fixer le volet roulant dans les murs.

Votre volet possède une résistance thermique supérieure à 0.30 M2 °C/W. Pour en profiter pleinement, nous vous recommandons de réaliser un joint d'étanchéité derrière les coulisses.

Câblage du moteur :

Le moteur du volet roulant doit être alimenté en branchant le câble d'alimentation sur le secteur (230 V / 50 Hz) selon le schéma ci-dessous :


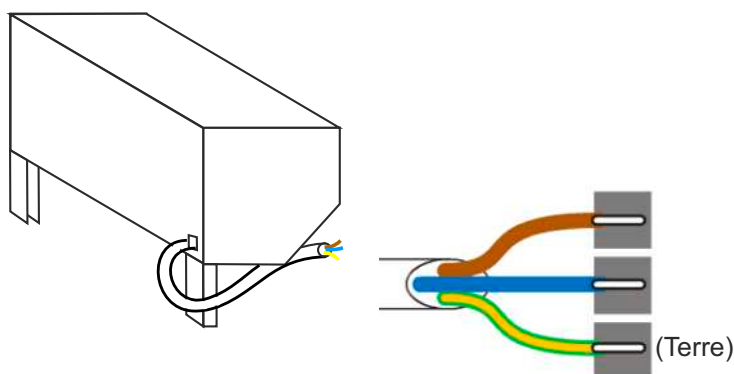


Attention : respecter les normes électriques en vigueur pour les branchements et les raccordements électriques (NFC 15-100).



Programmation du moteur :

- 1** Appuyer simultanément sur les touches montée et descente jusqu'à ce que le moteur effectue un bref va et vient 
 - 2** Vérifier le sens de rotation en appuyant sur les touches montée puis descente 
 - 2a** Si le sens est bon, appuyer simultanément sur les touches montée et descente jusqu'à un bref va et vient du moteur. 
 - 2b** Si le sens n'est pas bon : appuyer sur le bouton stop 2 sec. jusqu'à un bref va et vient du moteur. 
 - Recontrôler le sens de rotation en appuyant sur les touches montée puis descente 
 - Puis confirmer en appuyant simultanément sur les touches montée et descente jusqu'à un bref va et vient du moteur. 
 - 3** Aller en fin de course basse (volet fermé) en appuyant sur la touche descente 
 - 4** Enregistrer la fin de course basse en appuyant sur stop, jusqu'à un va et vient du moteur 
 - 5** Aller en fin de course haute (volet ouvert) en appuyant sur la touche montée 
 - 6** Enregistrer la fin de course haute en appuyant sur stop, jusqu'à un 2ème va et vient du moteur 
- La programmation est terminée.

Pour ajouter un point de commande (Un volet peut être commandé par plusieurs commandes radio) :

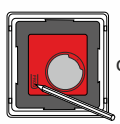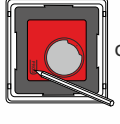- 1** Télécommande déjà programmée :  ou  Appuyer 3 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'à un va et vient du moteur
- 2** Télécommande à ajouter :  ou  Appuyer 1/2 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'à un va et vient du moteur

Pour supprimer un point de commande déjà enregistré :

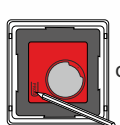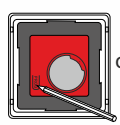- 1** Télécommande à conserver (déjà programmée) :  ou  Appuyer 3 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'à un va et vient du moteur
- 2** Télécommande à supprimer :  ou  Appuyer 1/2 sec. sur le bouton programmation au dos, jusqu'à un va et vient du moteur

Pour effacer la programmation (et reprogrammer le moteur) :

