


NOTICE DE POSE


VOLET INTERIEUR à MANIVELLE

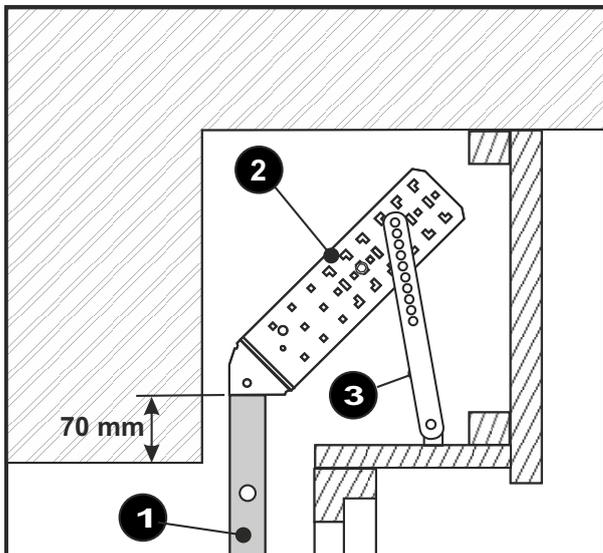

Ajuster les glissières (1), en les laissant dépasser de 70 mm au dessus de l'ouverture de la baie, et les fixer dans le mur.

Insérer la console (2) en même temps que le guide tablier (4) dans chaque glissière

Fixer les renforts (3) sur les consoles, puis sur le fond bas du coffrage.

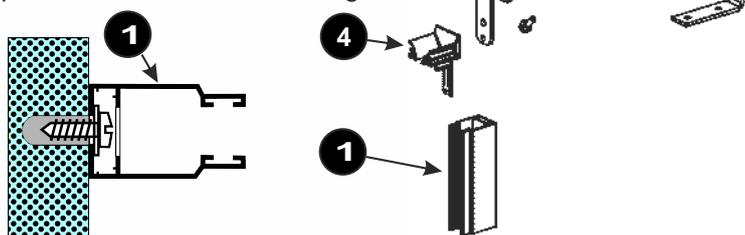

! Faire coulisser les 2 morceaux de tube (A) pour le rétracter, puis réécarter pour le mettre en place. L'embout cannelé blanc vient dans le treuil (C), et l'embout noir vient sur le petit axe coté opposé.

! Engager le volet et le faire descendre dans les glissières : la partie creuse des lames est vers l'intérieur (au contact du tube lors de l'enroulement).

! Repérer l'emplacement pour la tige métallique de la sortie à cardan (D), et percer le coffre au diamètre 10 mm. Le treuil (C) peut être orienté en fonction de l'emplacement souhaité.

! Insérer la tige d'entraînement de la sortie (D) dans le trou du treuil (C) par l'extérieur, et fixer solidement la plaque support sur le coffre (4 vis).

! Fixer le haut du tube de manivelle (E) sur la sortie (D) au moyen de la vis sur cette dernière

! Fixer le bloqueur de manivelle (F) au mur

! Monter les 2 butées rondes sur la lame basse du volet.

! Pincer l'extrémité des attaches (B) pour les insérer dans les fentes du tube et rattacher ainsi la lame du haut au tube.

