



# NOTICE DE POSE


## VOLET ROULANT EXTERIEUR POSE TYPE E (DANS COFFRE TUNNEL) MANOEUVRE PAR SANGLE

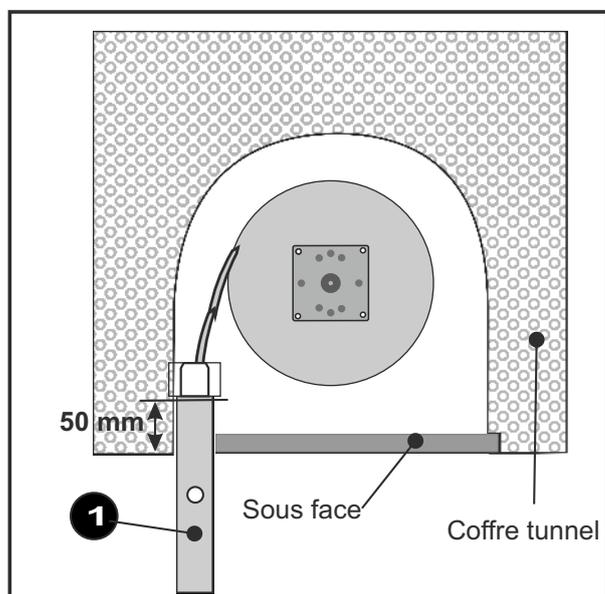

Ajuster la longueur des glissières (1), qui sont prévues pour dépasser de 50 mm au dessus de l'ouverture de la baie, et les fixer dans le mur.  
 Insérer la patte métallique (2) en même temps que le guide tablier en plastique blanc (3) dans chaque glissière.

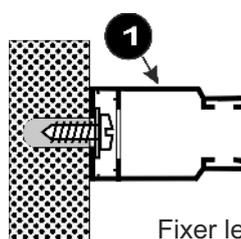

Fixer les glissières au mur, en utilisant les trous pré-perçés.

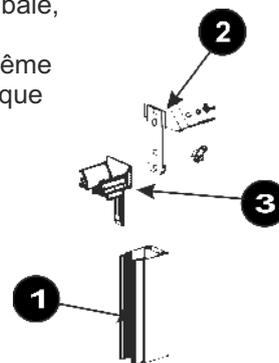

- Fixer les deux supports (A) de chaque côté, bien au centre de la joue d'extrémité du coffre tunnel.
- Mettre le tube avec sa poulie en place sur les deux supports (A) : rétracter le tube (B) - qui est en 2 parties télescopiques - puis étirez le en force pour qu'il reste bien en place. Vérifiez avec un niveau à bulle que le tube est bien horizontal.
- Fixer la lame haute du tablier sur le tube avec les attaches métalliques (C). Pincer celles-ci à leur extrémité pour les introduire dans les fentes du tube, et bien les répartir sur la largeur du volet.
- Percer le mur (diam. 16 mm ou plus) bien dans l'axe de la poulie pour le passage de la sangle, puis fixer le guide sangle (D) sur le mur à l'intérieur de la pièce.
- Fixer l'enrouleur de sangle (E) au mur bien dans l'axe de la sortie de sangle
- Passer le bout de la sangle depuis la poulie puis le fixer dans l'enrouleur au moyen d'un noeud, en suivant la notice fournie avec l'enrouleur.

