




AMC
Production

www.store-volet.com
www.amc-production.fr

NOTICE DE POSE


VOLET INTERIEUR (pose A) à MOTEUR FILAIRE **somfy**

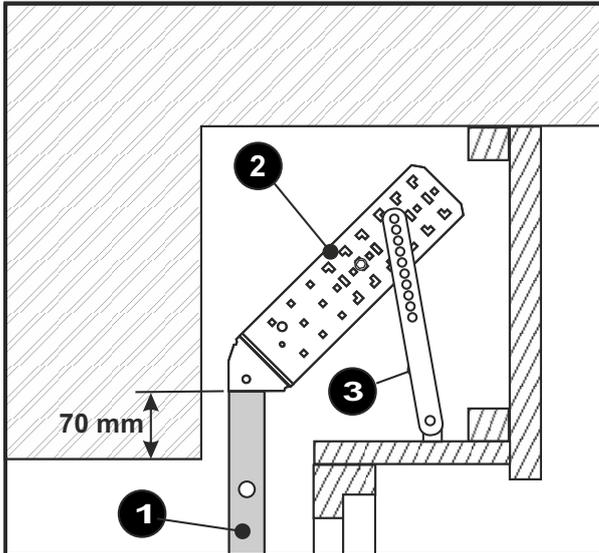

Ajuster les glissières (1), en les laissant dépasser de 70 mm au dessus de l'ouverture de la baie, et les fixer dans le mur.

Insérer la console (2) en même temps que le guide tablier (4) dans chaque glissière.

Fixer les renforts (3) sur les consoles, puis sur le fond bas du coffrage.

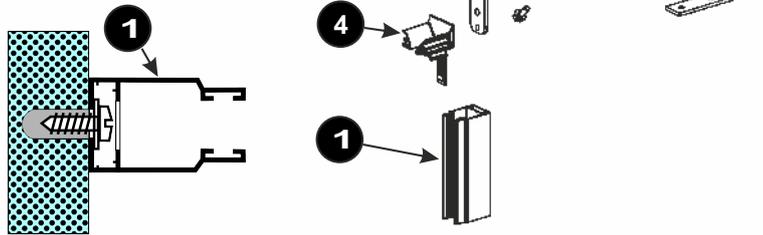


! Insérer la tête du moteur dans le support (A), et fixer avec le clip métallique (B).


! Fixer l'extrémité carrée du tube sur le support ©, en enlevant tout d'abord la vis, puis resserrer celle-ci. Vérifier avec un niveau à bulle que le tube est bien horizontal.

! Enfiler les attaches (D) sur la lame haute du volet, puis pincer l'extrémité de celles-ci pour les fixer dans les fentes du tube.

! Câbler le moteur puis l'inverseur selon le schéma ci-près

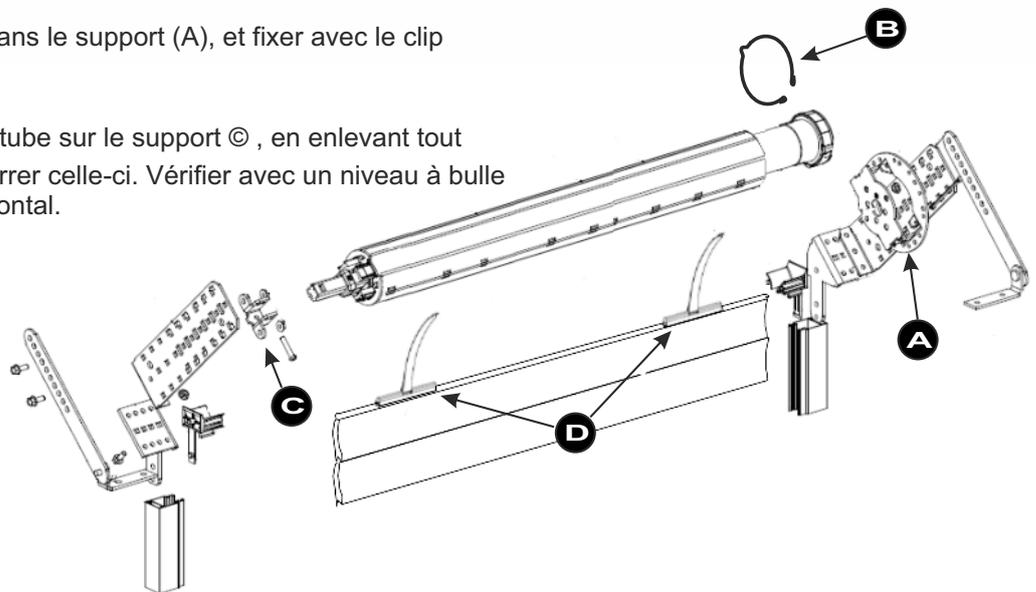


Préparation du moteur :

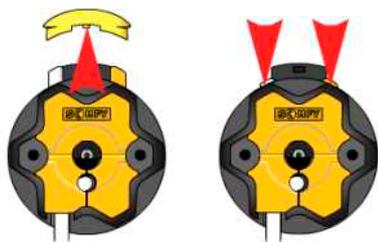

Enfoncer les 2 poussoirs qui se trouvent sur le moteur.

Câblage du moteur et de l'inverseur :

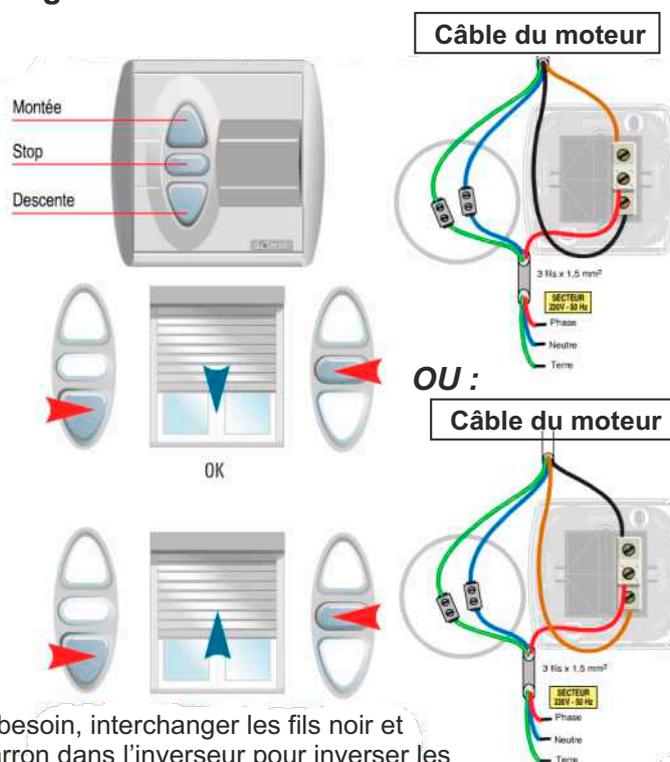

Si besoin, interchanger les fils noir et marron dans l'inverseur pour inverser les sens de manoeuvre.

Réglage des fins de course du moteur :

Le volet étant descendu en position fermée, et attaché au tube :

! Appuyer sur le poussoir moteur correspondant au sens "descente", pour le ressortir (c.f. Schéma ci-contre)

! Appuyer sur la touche ↑ de l'inverseur, jusqu'à amener le volet roulant en position haute (Attention à ne pas le monter au delà du haut de l'ouverture)

! Appuyer sur le poussoir moteur correspondant au sens "montée" pour le ressortir.

