



# NOTICE DE POSE VOLET ROULANT EXTERIEUR POSE TYPE E (DANS COFFRE TUNNEL) MOTEUR FILAIRE SOMFY®

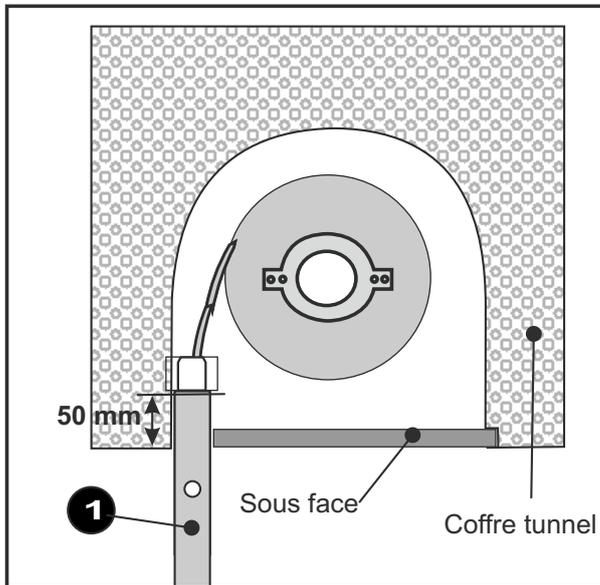


Ajuster la longueur des glissières (1), qui sont prévues pour dépasser de 50 mm au dessus de l'ouverture de la baie, et les fixer dans le mur.  
 Insérer la patte métallique (2) en même temps que le guide tablier en plastique blanc (3) dans chaque glissière.

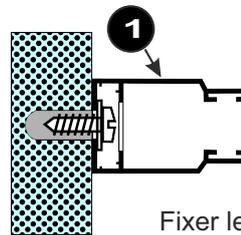

Fixer les glissières au mur, en utilisant les trous pré-perçés.


- Fixer le support coté moteur (A), et le support coté opposé (B) bien au centre de chaque joue d'extrémité du coffre tunnel, de façon à ce que le tube soit bien horizontal.
- Enfoncer l'embout du tube (D) bien à l'intérieur du tube, en appuyant sur les deux ergots en plastique
- Mettre le tube en place en insérant la tête du moteur dans le support (A), et fixer avec le clip métallique (C)
- Ressortir l'embout (D) en engageant le tube dans l'axe métallique du support (B). Les deux ergots sur l'embout doivent bien bloquer le tube en position.
- Vérifier avec un niveau à bulle que le tube est bien horizontal
- Engager les lames du volet, et les faire descendre dans les glissières ; la face creuse des lames est vers l'extérieur.
- Enfiler les attaches métalliques (E) sur la lame haute, puis pincer leur extrémité pour les insérer et les bloquer dans les fentes du tube. Bien répartir ces attaches sur la largeur.
- Câbler le moteur et le bouton de commande selon les schémas ci-après.

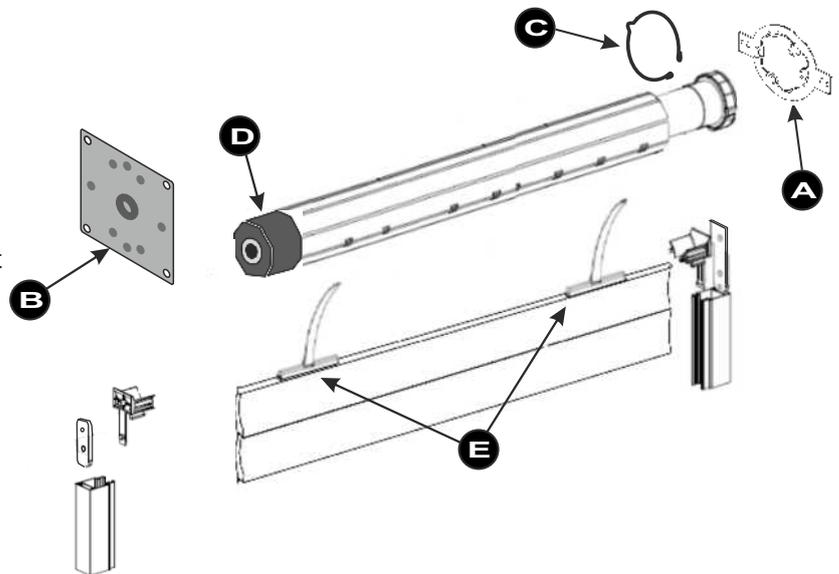

#### Notes :

- dans le cas de verrous automatiques anti-soulèvement, ceux-ci remplacent les attaches métalliques (C); ils doivent être clipsés dans les trous prévus sur le tube, et verrouillés avec les clips métalliques de chaque verrou.
- Le tube métallique peut facilement être recoupé au moyen d'une scie à métaux pour l'ajuster à la largeur du coffre.

### Câblage du moteur et de l'inverseur :

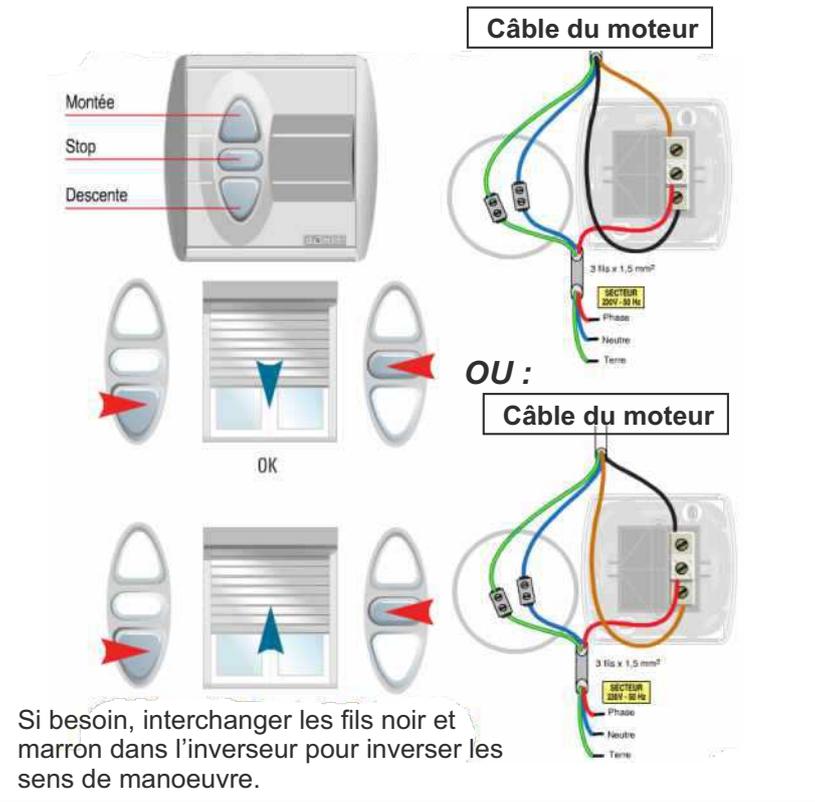

### Préparation du moteur :



### Etape 3 : réglage des fins de course du moteur :

- ! Appuyer sur la touche ↓ de l'inverseur, jusqu'à amener le volet roulant en position fermée.
- ! Appuyer sur le poussoir moteur correspondant au sens "descente", pour le ressortir (c.f. Schéma ci-contre). La fin de course « descente » est mémorisée.
- ! Appuyer sur la touche ↑ de l'inverseur, jusqu'à amener le volet roulant en position haute (Attention à ne pas le monter au delà du haut de l'ouverture)
- ! Appuyer sur le poussoir moteur correspondant au sens "montée" pour le ressortir. La fin de course « montée » est enregistrée.

