



NOTICE

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

55 mm & 77 mm

AVEC RÉCEPTEUR ET MOTORISATION

somfy®

La porte de garage enroulable, une porte solide, est sécurisée par le récepteur **ROLLIXO PREMIUM IO®** de la marque **SOMFY®** et ses différents organes de sécurité.


Cette notice se veut simple, claire et complète pour installer et utiliser votre porte de garage enroulable. Pour plus de réglages et d'options, nous vous invitons à télécharger les notices des composants dans la partie « **pièces détachées de porte de garage enroulable** » sur notre site internet.

www.amc-production.fr



Notice du récepteur **ROLLIXO PREMIUM IO®** disponible en flashant ce QR Code.


Présentation de la porte de garage enroulable et de ses éléments

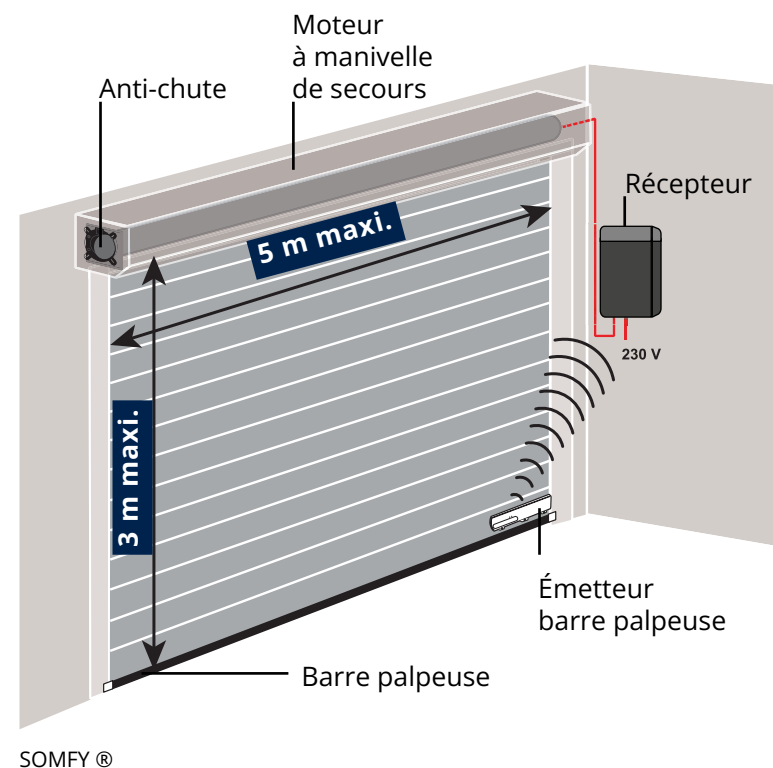

L'ensemble des systèmes de sécurité sont de marque SOMFY®.

Lire une première fois l'ensemble de la notice vous fera gagner du temps

Plan de câblage général

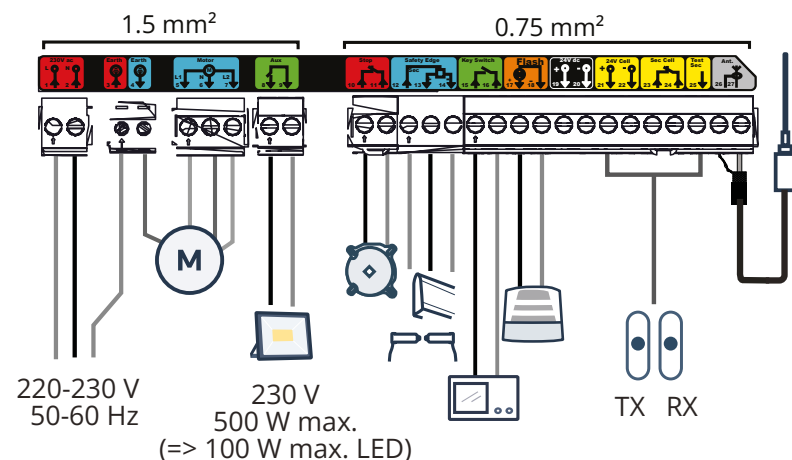

SOMFY®

L'installation nécessite 2 personnes.

Vous aurez besoin des outils et éléments suivants :



NIVEAU À BULLE



TOURNEVIS PLAT
(ou tournevis d'électricien)



PERCEUSE



VIS ET CHEVILLES



VISSEUSE

Étapes

Pour installer correctement votre porte de garage enroulable, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :

- | | |
|--|-----------|
| Installer la porte de garage enroulable | 6 |
| 1.1 Fixer l'ossature : Coffre et coulisses | 6 |
| 1.2 Installer le tablier de porte de garage (si 2 colis) | 7 |
| 1.3 Installer et brancher le récepteur Rollixo PREMIUM IO® | 8 |
| 1.4 Brancher le moteur au récepteur Rollixo PREMIUM IO® | 9 |
| 1.5 Brancher l'antichute au récepteur Rollixo PREMIUM IO® | 9 |
| 1.6 Régler mécaniquement les fins de courses du moteur | 10 |
| Installer et régler les organes de sécurité | 12 |
| 2.1 Réglez le récepteur Rollixo PREMIUM IO® | 12 |
| 2.2 Réglez la barre palpeuse | 14 |
| 2.3 Réglez la télécommande | 16 |
| 2.4 Activez ou désactivez l'ALARME ANTI-INTRUSION | 17 |


Installer la porte de garage enroulable

1.1 Fixer l'ossature : Coffre et coulisses

Pour assurer le fonctionnement et la longévité de votre porte de garage enroulable, il est indispensable que le coffre et les coulisses soient fixés **parfaitement à l'équerre**.

Les coulisses sont fournies pré-percées. Selon le poids du Tablier et pour vous permettre une installation facilitée, le tablier de porte de garage peut être fourni à part (2 colis).

Fixez au mur le coffre et les coulisses de manière à ce que le **coffre soit parfaitement horizontal** et les **coulisses parfaitement verticales**. Pour cela, utilisez un niveau à bulle.

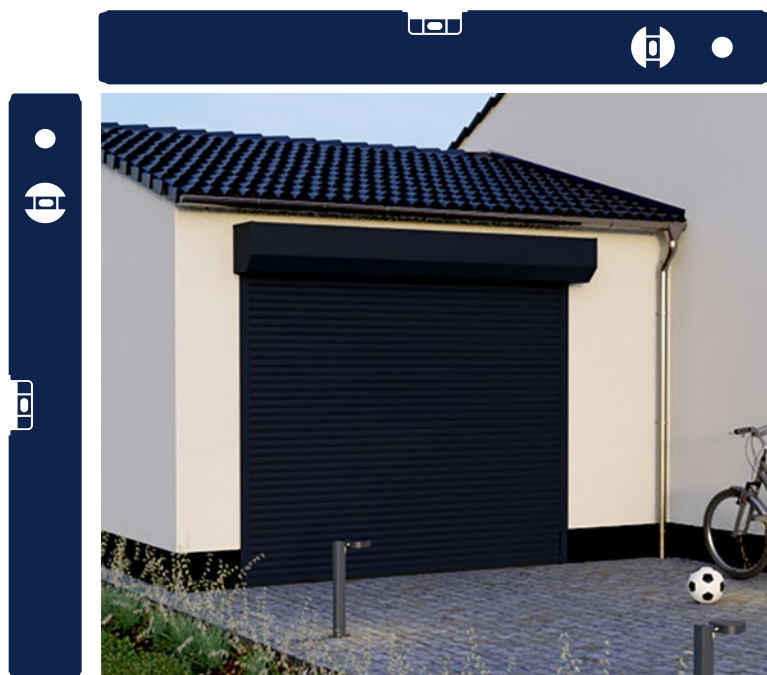

1.2 Installer le tablier de porte de garage (Si 2 colis)

Si vous avez reçu 1 seul colis, le tablier de votre porte enroulable est déjà intégré au coffre. Vous pouvez passer directement à l'étape suivante.

Si vous avez reçu 2 colis, le tablier de la porte de garage est fourni à part du coffre et des coulisses. Cela a pour but de faciliter l'installation et d'éviter les chocs lors du transport.

Sur l'axe en acier, vous verrez plusieurs attaches tablier déjà positionnées. Ces pièces permettent de lier le tablier à l'axe. Elles ont été posées idéalement



1

Dévissez ces attaches tabliers.

2

Glissez ensuite le tablier de la porte de garage par dessus l'axe motorisé en acier et faites le descendre jusqu'en bas des coulisses.

3


Glissez les attaches sur la première lame du tablier et revissez-les sur l'axe aux positions précédentes.

Votre tablier est ainsi solidarisé durablement avec l'axe.

1.3 Installer et brancher le récepteur

Rollixo PREMIUM IO ®


Pour faciliter l'installation, l'ensemble des branchements sont prévus du côté droit de la porte de garage enroulable (vue de l'intérieur). Fixez au mur votre récepteur Rollixo PREMIUM IO ® en suivant les étapes :

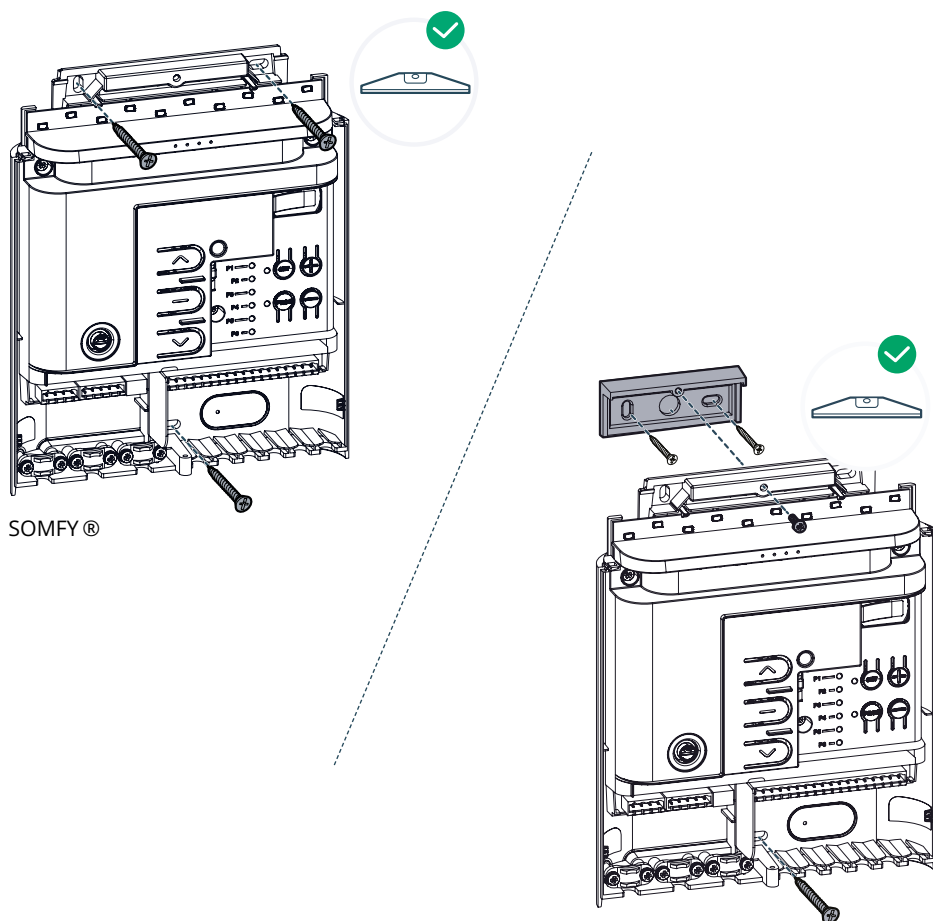


1.4 Brancher le moteur au récepteur

Rollixo PREMIUM IO ®

Le moteur CSI de la marque SOMFY ® se relie au récepteur Rollixo PREMIUM IO ® par les 4 câbles colorés.




	FR
4	Vert/Jaune
5	Marron
6	Bleu
7	Noir

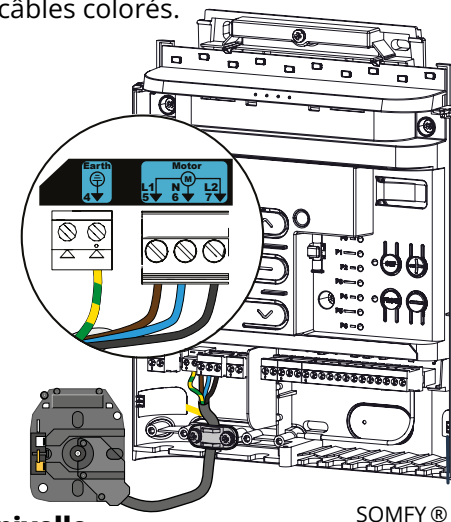

Attention, la manivelle de secours doit être utilisée UNIQUEMENT en cas de coupure d'électricité.

1.5 Brancher l'antichute au récepteur

Rollixo PREMIUM IO ®

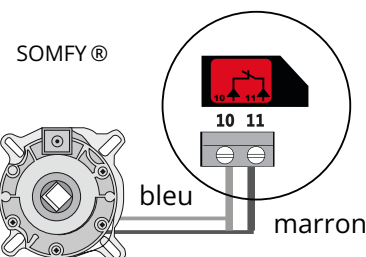


Le système ANTICHUTE est fourni avec un câble de 5 m. Vous devez le relier au boîtier Rollixo PREMIUM IO ®.

Vous pouvez alors brancher le récepteur Rollixo PREMIUM IO ® à l'alimentation.

1.6 Régler mécaniquement

les fins de courses du moteur

Vous pouvez désormais régler les fins de courses Hautes et Basses du moteur de façon mécanique. Selon le côté de la manivelle de secours choisi et le type de pose, le réglage du moteur se fait soit avec une tirette / soit avec des boutons de réglage.

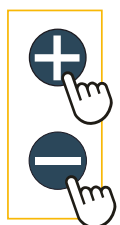

SOMFY®

Le Récepteur Rollixo PREMIUM IO® va vous permettre de monter et descendre la porte de garage enroulable.

Ne soyez pas perturbé si le sens de rotation du moteur n'est pas correct, nous réglerons cela à la prochaine étape.

OPTION 1 : LE MOTEUR EST À GAUCHE > RÉGLAGES AVEC TIRETTE



TIRETTE

Une tirette de réglage est fournie avec la porte de garage enroulable. Elle vous permet de régler mécaniquement les fins de courses hautes et basses du moteur.



MOTEUR

Vous devez entendre un clic quand vous tirez sur la tirette.

Le moteur SOMFY® de la porte de garage possède 2 clips de réglage intégrés au moteur :

-  Fin de course haute CUIVRÉE
-  Fin de course basse ARGENTÉE

La tirette vous permet d'enclencher les clips de réglage :


- Soit le clip est sorti, dans ce cas le moteur est en mode réglage.
- Soit le clip est entré, la fin du moteur est réglée.

OPTION 2 : LE MOTEUR EST À DROITE > RÉGLAGES AVEC BOUTON POUSSOIR




Poussoir BLANC pour fin de course HAUTE

Poussoir JAUNE pour fin de course BASSE

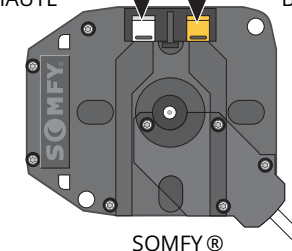

SOMFY®

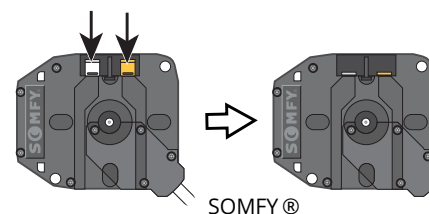

SOMFY®

Si les boutons sont appuyés : le mode réglage est enclenché.
Si les boutons sont levés : le moteur est réglé.

1 **2** **3** **4**

Descendez la porte de garage jusqu'en bas.

Appuyez sur le bouton JAUNE. Vous devez entendre un clic.

Montez la porte de garage jusqu'en haut.

Appuyez sur le bouton BLANC. Vous devez entendre un clic.

Vérifiez que tout fonctionne en faisant monter et descendre la porte de garage enroulable.


Votre moteur est maintenant bien réglé mécaniquement. Nous pouvons maintenant passer aux sécurités électroniques.

Vous pouvez désormais procéder aux réglages électroniques

Le moteur et l'antichute étant réglés, nous allons maintenant régler le récepteur Rollixo PREMIUM IO® avant de rendre fonctionnel la barre palpeuse et la télécommande.

SOMFY® a développé une application fluide, ergonomique et simple vous permettant de réaliser les réglages de votre porte de garage enroulable équipée du Rollixo PREMIUM IO® et de la barre palpeuse RADIO XSE.

Télécharger l'application en utilisant le QR CODE suivant

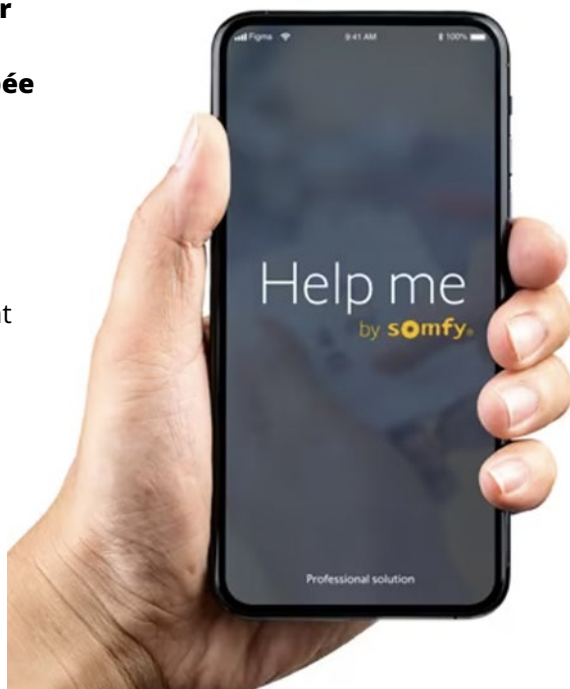


2.1 Réglez le Rollixo PREMIUM IO®

Le réglage est simple. Il convient néanmoins de suivre rigoureusement la procédure décrite ci-dessous.

1/ Entrez en mode réglage

Appuyer et maintenir le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant « SET » **clignote**.

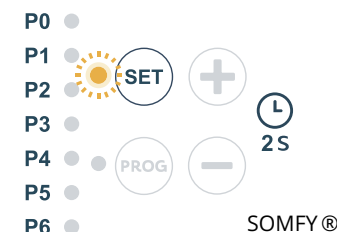

2/ Vérifiez le sens de rotation

Appuyer sur la touche  pour vérifier que la porte s'ouvre.




Si la porte se ferme, appuyer sur les touches  et  simultanément pour modifier le sens de rotation.



3/ Sortir du mode réglage

Appuyer sur le bouton  et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant « SET » cesse de clignoter.

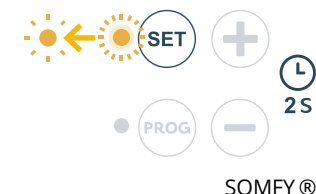


2.2 Réglez la barre palpeuse

1/ Barre palpeuse et son émetteur

La barre palpeuse est installée, prête à l'emploi dès la livraison.
Il vous reste à installer l'émetteur Barre Palpeuse XSE et son aimant.

OPTION 1 : INSTALLEZ L'AIMANT EN POSE INTÉRIEURE

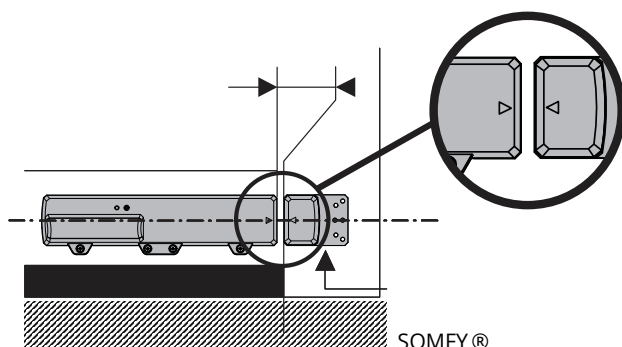

Installez l'aimant BAS
Puis fixez l'émetteur
sur la barre palpeuse
**Attention, si vous
vissez l'aimant,
utilisez des petites
vis qui ne génèrent
pas la descente
du tablier.**


L'appareillage avec le récepteur Rollixo PREMIUM IO® se fait
postérieurement. Aucun câblage n'est nécessaire, l'émetteur
de barre palpeuse fonctionne à piles.

OPTION 2 : INSTALLEZ L'AIMANT EN POSE EXTÉRIEURE

La pose de l'aimant peut-être problématique dans ce cas : mur ancien...
Nous travaillons avec des émetteurs XSE optiques qui rend l'aimant
non obligatoire.


2/ Réglez la barre palpeuse

Sur le Rollixo Premium IO®

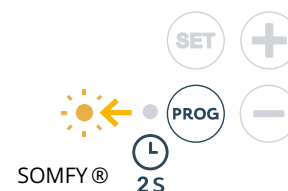

Appuyez et maintenez la touche
PROG (environ 2 secondes)
du Rollixo Premium IO® jusqu'à
ce que le voyant s'allume fixe.



Sur le radio XSE

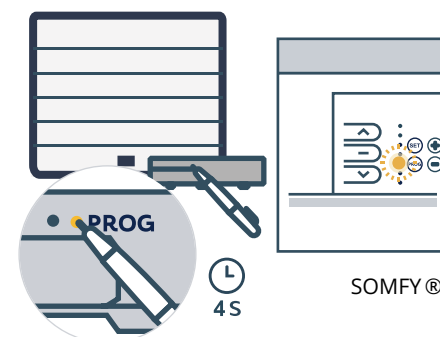

À l'aide de la pointe d'un stylo,
appuyez 4 secondes
sur le bouton poussoir PROG
de la barre palpeuse Radio XSE.

Les voyants vont clignoter puis
s'éteindre (cela peut prendre
quelques secondes, le temps
que l'émetteur et le récepteur
communiquent entre eux).

En cas de dysfonctionnement du XSE, nous vous invitons à vérifier :

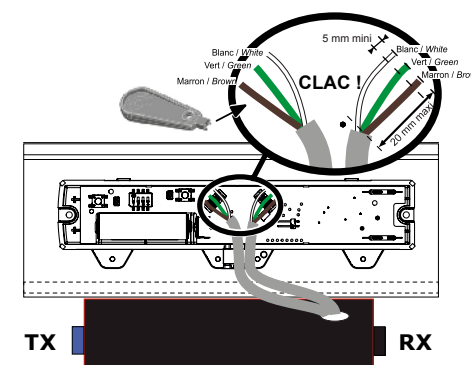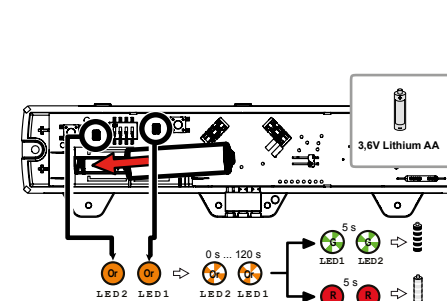

1. Dans un premier temps l'état
de la pile AA qui équipe le XSE

2. Ensuite le câblage

2.3 Réglez la télécommande



SOMFY®

Procédure de copier-coller

Appuyez simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommande déjà réglée. Le voyant de la télécommande clignote.

Appuyez sur le gros bouton de la télécommande déjà réglée jusqu'à ce que le voyant  s'allume fixe.

Appuyez et maintenez la touche  (environ 2 secondes) jusqu'à ce que le voyant  s'allume fixe.

Appuyer brièvement et simultanément sur les boutons extérieurs gauche et droit de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote 10 secondes. Appuyer sur le bouton souhaité de la télécommande qui commandera l'ouverture totale du produit motorisé. Le voyant  clignote 5 secondes.

Appuyer sur le bouton appairé pour ouvrir la porte complètement, puis appuyer à nouveau pour la refermer.

Appuyez simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la 2^{ème} télécommande à régler.

Appuyez sur le gros bouton de la 2^{ème} télécommande à régler. Le voyant au dessus de la touche  du récepteur Rollixo PREMIUM IO® clignote. Votre 2^{ème} télécommande est réglée.

2.4 Activez ou désactivez l'ALARME ANTI-INTRUSION

Votre Rollixo Premium IO® est équipé d'une alarme anti-intrusion. L'alarme se déclenche pendant 2 minutes si la porte de garage enroulable est soulevée manuellement.

La porte de garage se bloque pendant l'alarme. Aucun mouvement n'est possible. Seul l'appui sur une télécommande programmée permet d'arrêter l'alarme de sonner.

Activer ou désactiver l'option Alarme



SOMFY®

Appuyez 2 secondes sur la touche + et - simultanément sur le Rollixo PREMIUM IO®. L'éclairage clignote et l'alarme émet un bip.

BRAVO!

votre installation est terminée.

Envie de personnaliser votre porte de garage enroulable ?

Retrouvez une gamme d'accessoires en option pour
contrôler plus facilement votre porte ou sécuriser
votre utilisation.



**Commandez
automatiquement
ou à distance
votre porte
de garage
enroulable
directement
avec votre
smartphone**
grâce à cette
technologie
intelligente
et sécurisée.

somfy®



Feu clignotant
avertit lors
de tout mouvement
de votre porte
de garage
enroulable.



**Cellules
photo-électriques**
détection le passage
de quelqu'un
ou de quelque chose.
Arrête la descente
de la porte de garage
et enclenche
une remontée.



**Boîtier
de commande à clé**
anti effraction, métallique.
Attention : pour brancher
ce boîtier en parallèle
avec un autre bouton
de commande, prévoir
un térupteur (vendu
séparément).



**Boîtier
de commande à clé
encastré**



Une équipe à votre écoute

pour vous conseiller à chaque étape
de votre commande et assurer
un service client de qualité.

Un grand choix de pièces détachées

pour installer et réparer facilement tous vos équipements,
chaque élément composant nos volets roulants
et nos portes de garage est disponible en pièce détachée.

Notre priorité ? Votre satisfaction !

Note 4,8/5 Avis Google

qui attestent de notre fiabilité, de notre
disponibilité et de notre expertise.

AMC Production

SARL au capital de 15 000€
RCS Roubaix-Tourcoing 539 968 065
79 rue du pré Catelan
59110 La Madeleine - France
03 66 72 91 88



MERCI

Pour votre confiance.

Une question ? Besoin d'un renseignement ?

Notre équipe est à votre disposition du lundi au jeudi

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

et le vendredi de 9h30 à 12h

03 66 72 91 88

contact@amc-production.fr

www.amc-production.fr